

OPENRUN USB-C

návod

SHOKZ S805-S806

Shokz OpenRun USB-C /Shokz OpenRun USB-C Mini

OBSAH

JAK TO FUNGUJE

Ovládání sluchátek

Zapnutí/Vypnutí

Párování

Jak nosit/používat

Hlasitost(Volume)

Multifunkční tlačítko

Zkontrolujte stav baterie

EXTRA FUNKCE

EQ režimy

Přepínání režimů EQ

Vícebodové párování

Vypněte vícebodové párování

Obnovte tovární nastavení sluchátek

Změna jazyků

PÉČE A ÚDRŽBA

Tipy pro nabíjení

Skladování a údržba



Záruka

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

OBSAH BALENÍ


JAK TO FUNGUJE

Ovládání sluchátek

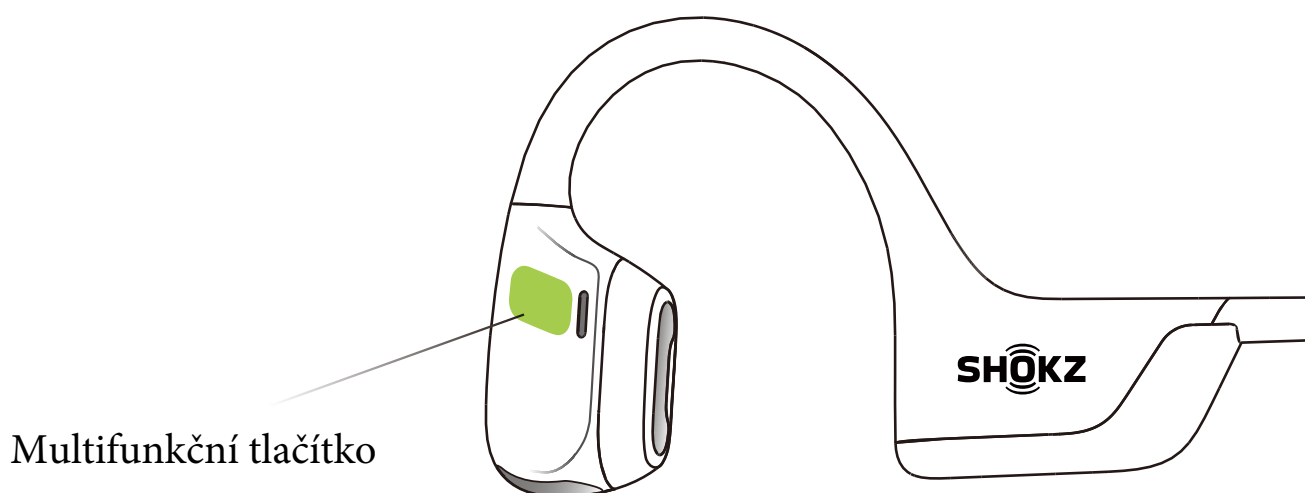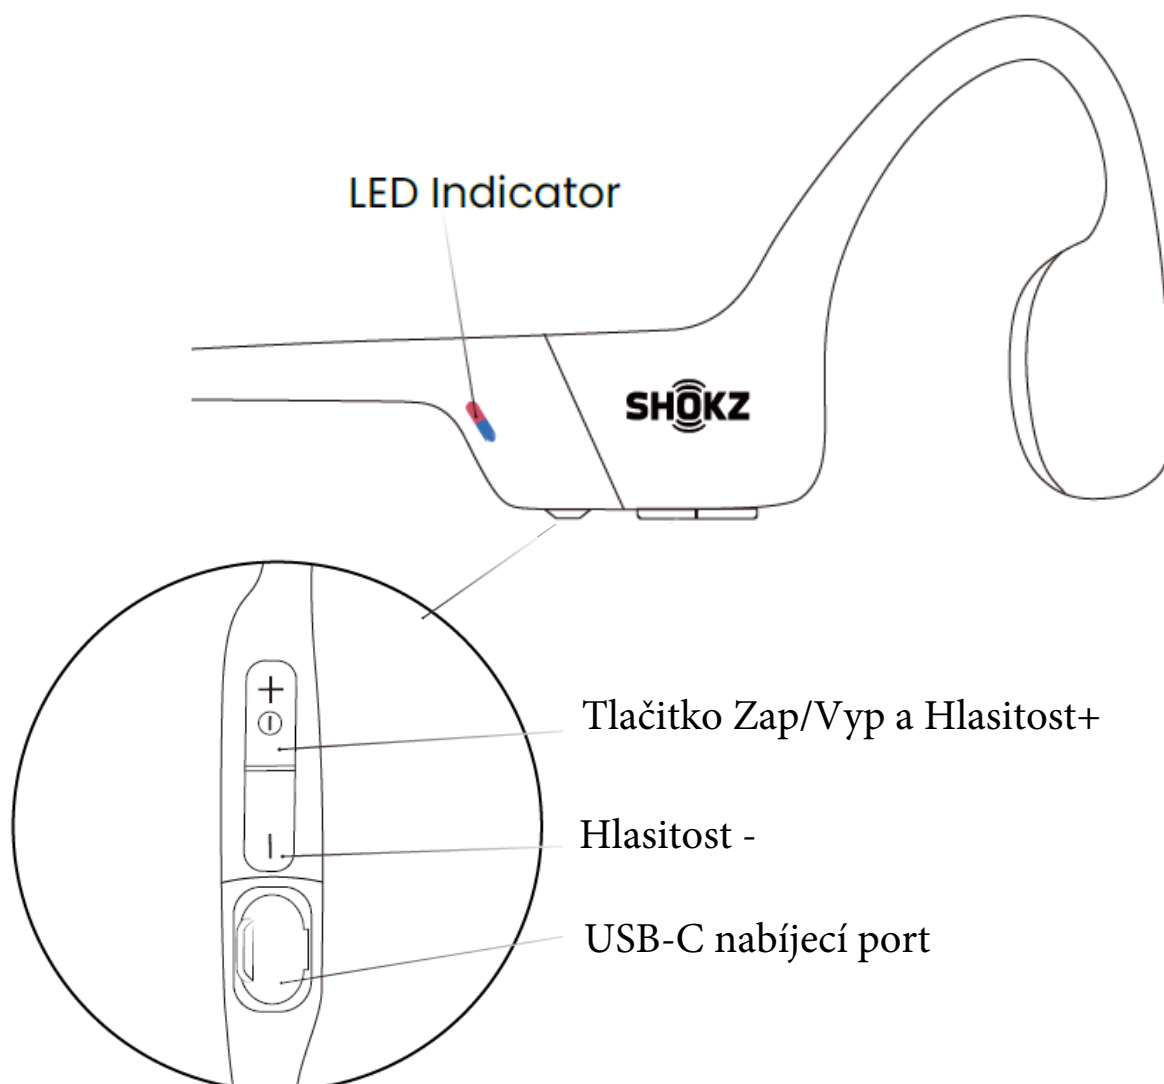

Zapnutí/Vypnutí

Tlačítko Zap/Vyp a Hlasitost+

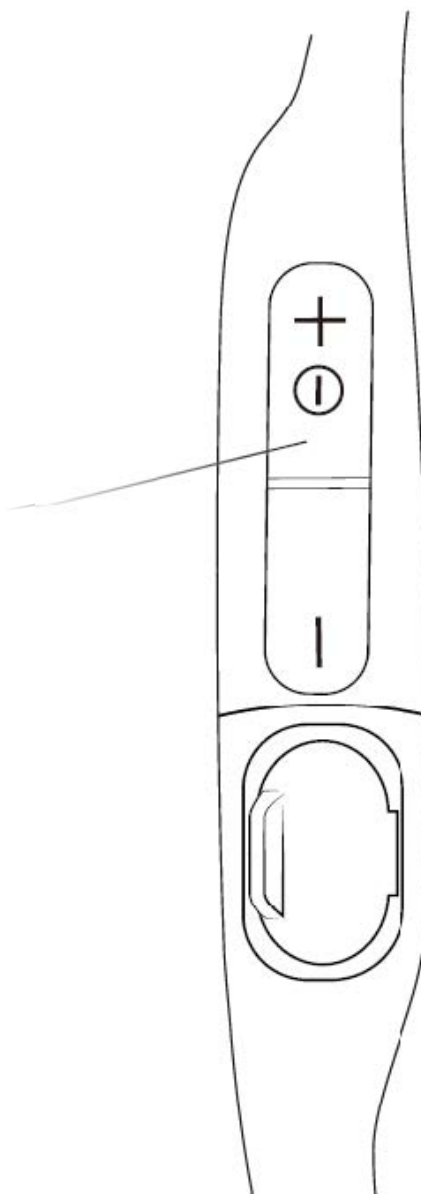

Zapnutí sluchátka:

Stiskněte a podržte Tlačítko Zap/Vyp a Hlasitost+, dokud LED indikátor nezačne modře blikat.


*Audrey řekne: "Welcome to Shokz".

Vypnutí sluchátka:


Stiskněte a podržte Tlačítko Zap/Vyp a Hlasitost+ dokud LED indikátor nezačne červeně blikat.

*Audrey řekne: "Power off".

Párování

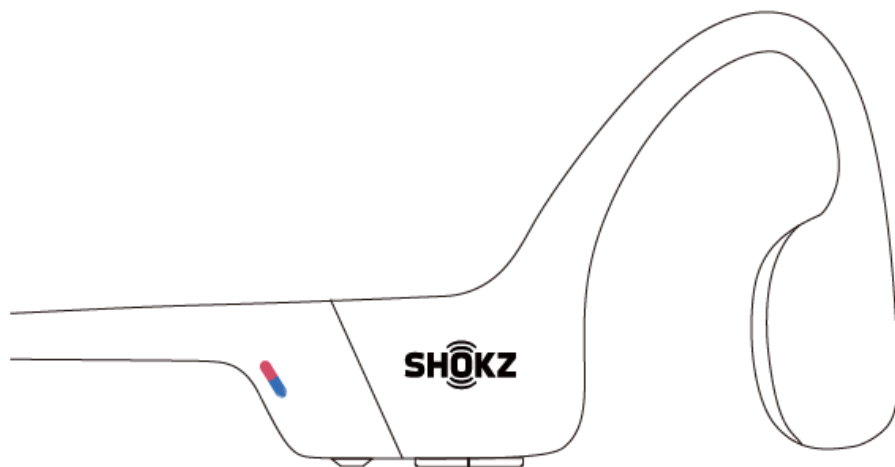


1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Hlasitost+, dokud LED indikátor nezačne střídavě blikat červeně a modře.

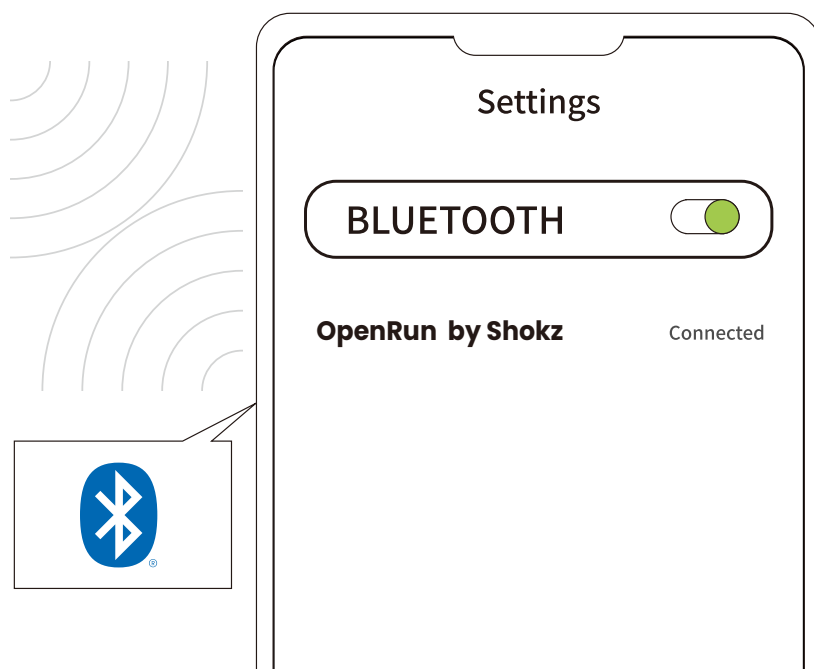

3. Otevřete Bluetooth nastavení vašeho zařízení a vyberte " OpenRun by Shokz."

Audrey řekne "connected."

Jak sluchátka nosit

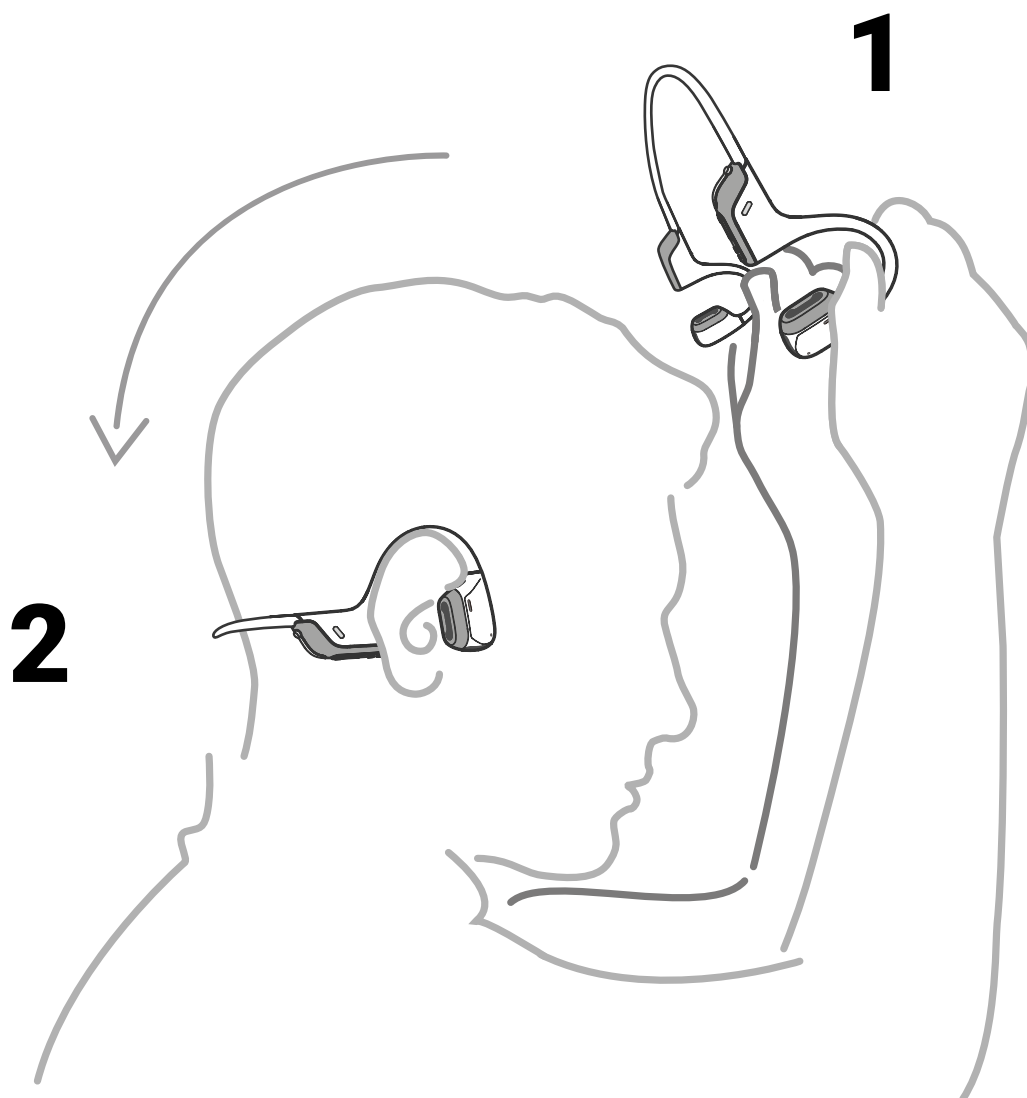


Zvedněte sluchátka, položte je na zadní část krku, umístěte ušní háčky na uši a pak si vychutnejte hudbu!!

*Špatné nošení sluchátek může způsobit nepohodlí. Snímače by měly ležet před vašimi ušima.

Hlasitost



Během přehrávání hudby použijte ovladače hlasitosti.

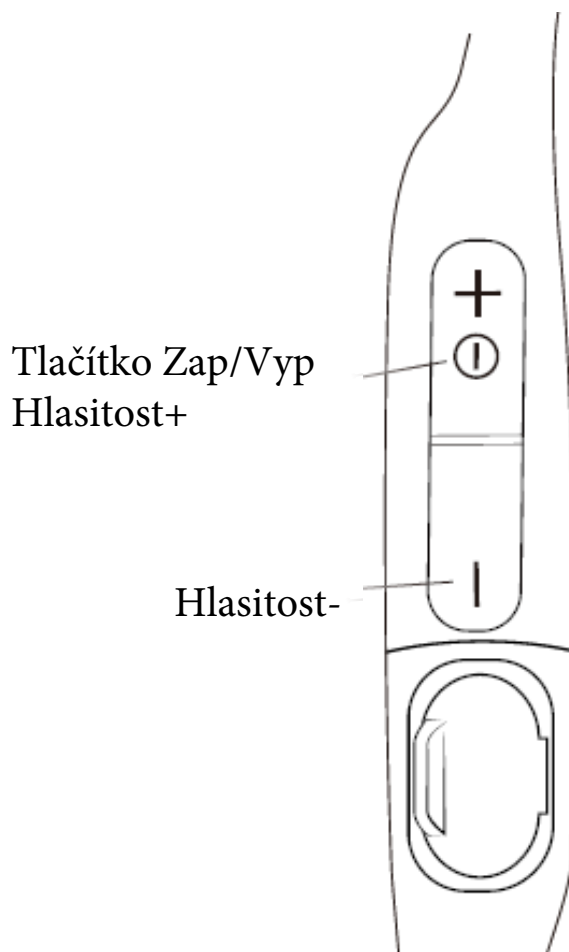

Jak změnit hlasitost:•


Během přehrávání hudby upravte hlasitost sluchátek stisknutím tlačítka Hlasitost+ nebo Hlasitost-.

*** Když je hlasitost na maximu, ozve se „pípnutí“.*



* Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může ovlivnit váš sluch a zvuk bude zkreslený.

Multifunkční tlačítko

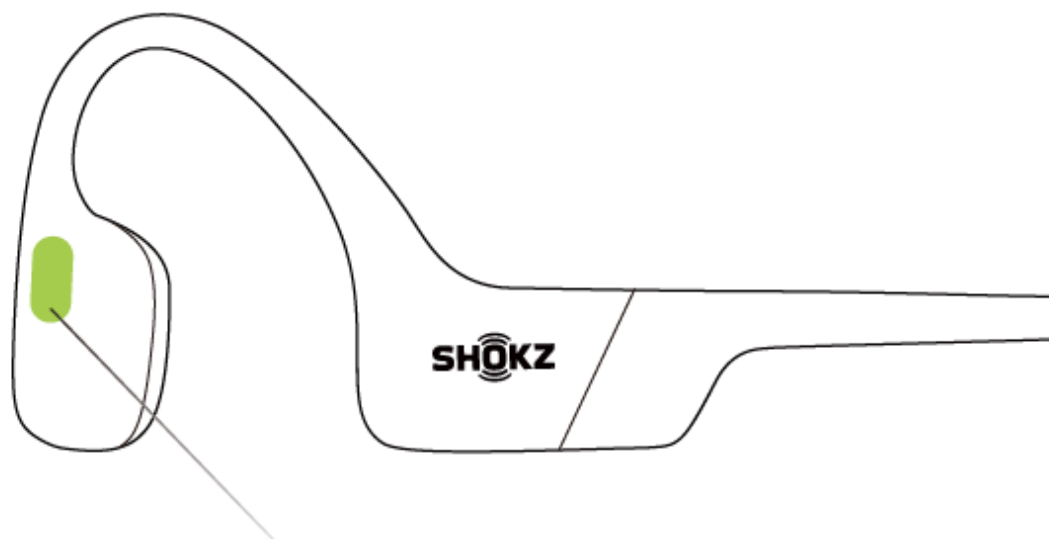

Multifunkční tlačítko

▷|| Přehrát/pozastavit hudbu ●
Klikněte jednou

☎ Přijmout hovor ●
Klikněte jednou

▷▷ Další skladba ● ●
Během přehrávání hudby poklepejte 2x

⏏ Ukončit hovor ●
Klikněte jednou

◀◀ Předchozí skladba ● ● ●
Během přehrávání hudby třikrát klikněte

Multifunkční tlačítko


Přehrávání hudby	Klikněte jednou
Pozastavení hudby	Klikněte jednou
Další skladba	Během přehrávání hudby poklepejte 2x
Předchozí skladba	Během přehrávání hudby poklepejte 3x
Hlasový asistent zařízení	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekundy, když je zařízení v pohotovostním režimu
Přijmout hovor	Klikněte jednou
Ukončit hovor	Klikněte jednou
Odmítnout hovor	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund
Změňte jazyk	Dvojitě kliknutí ve stavu párování
Přijměte druhý hovor a odmítněte aktuální hovor	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund, když zvoní druhý příchozí hovor..
Znovu vytočte poslední číslo	Poklepejte 2x při pohotovostním režimu

*Platí pouze pro telefonní hovory, nikoli online hovory

Zkontrolujte stav baterie



Ovládací prvky používejte , když se nepřehrává zvuk.

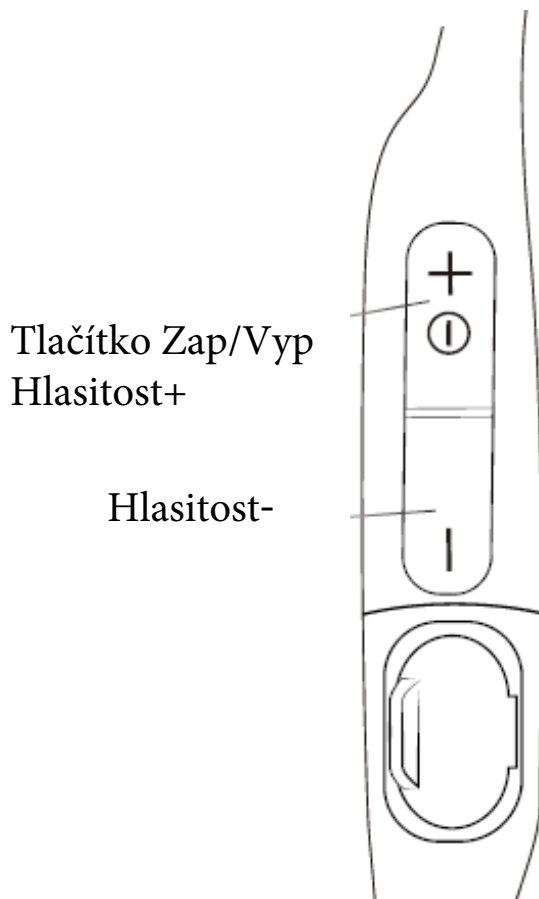

Jak zkontrolovat stav baterie:

Když je hudba pozastavena, klikněte na tlačítko Hlasitost + nebo Hlasitost-, Audrey vám sdělí stav baterie:

** "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"
("Nabitá baterie / Středně nabitá baterie / Slabá baterie / Nabijte mě")*

Extra Funkce

EQ režimy



Standard/ Standardní režim:

Vyvážená frekvence,
vhodné k poslechu
hudba na denní bázi



Vocal Booster Mode/

Režim zesílení hlasu:

Vylepšená střední frekvence,
pro audioknihy, podcasty atd.


Přepínání EQ režimů



Ovládejte ovládací prvky během přehrávání hudby

Tlačítko Zap/Vyp
Hlasitost+

Hlasitost-

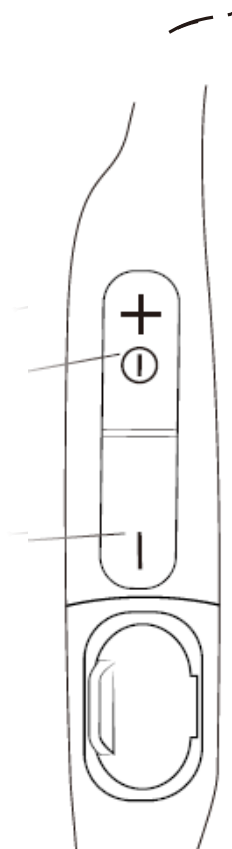


Jak přepnout EQ režim:

Stiskněte a podržte obě tlačítka (Tlačítko Zap/Vyp Hlasitost+ a Hlasitost-) během přehrávání hudby, dokud neuslyšíte pípnutí.

*Audrey řekne : “EQ changed”.

Multipoint/ Vícebodové párování

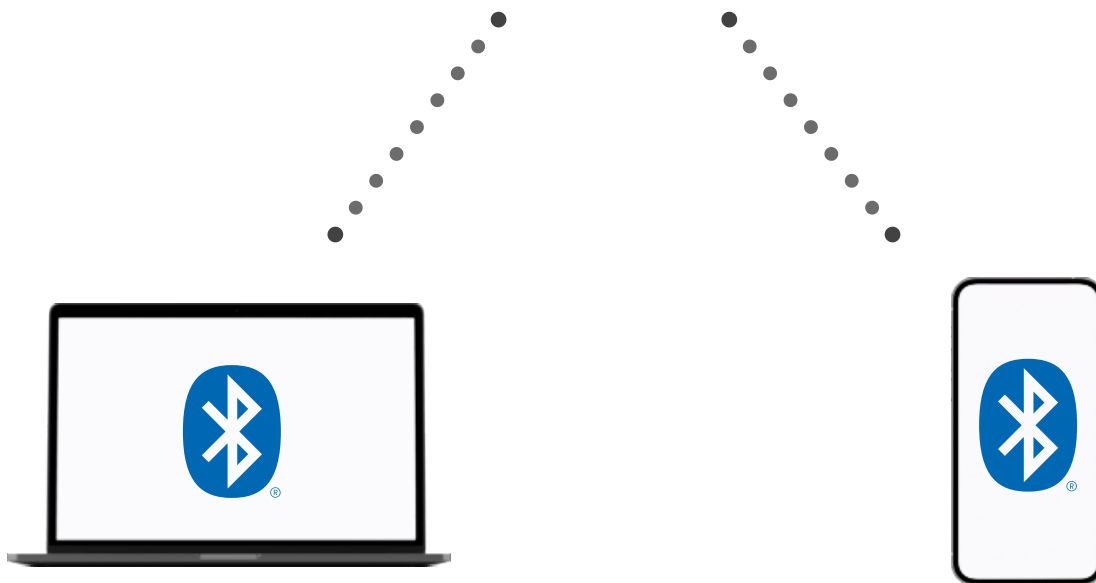


Pair Two Devices

Spárujte dvě zařízení

Plynule přepínejte mezi dvěma zařízeními pomocí vícebodového párování


Multipoint/Vícebodové párování

OFF Ovládejte ovládací prvky s vypnutými sluchátky

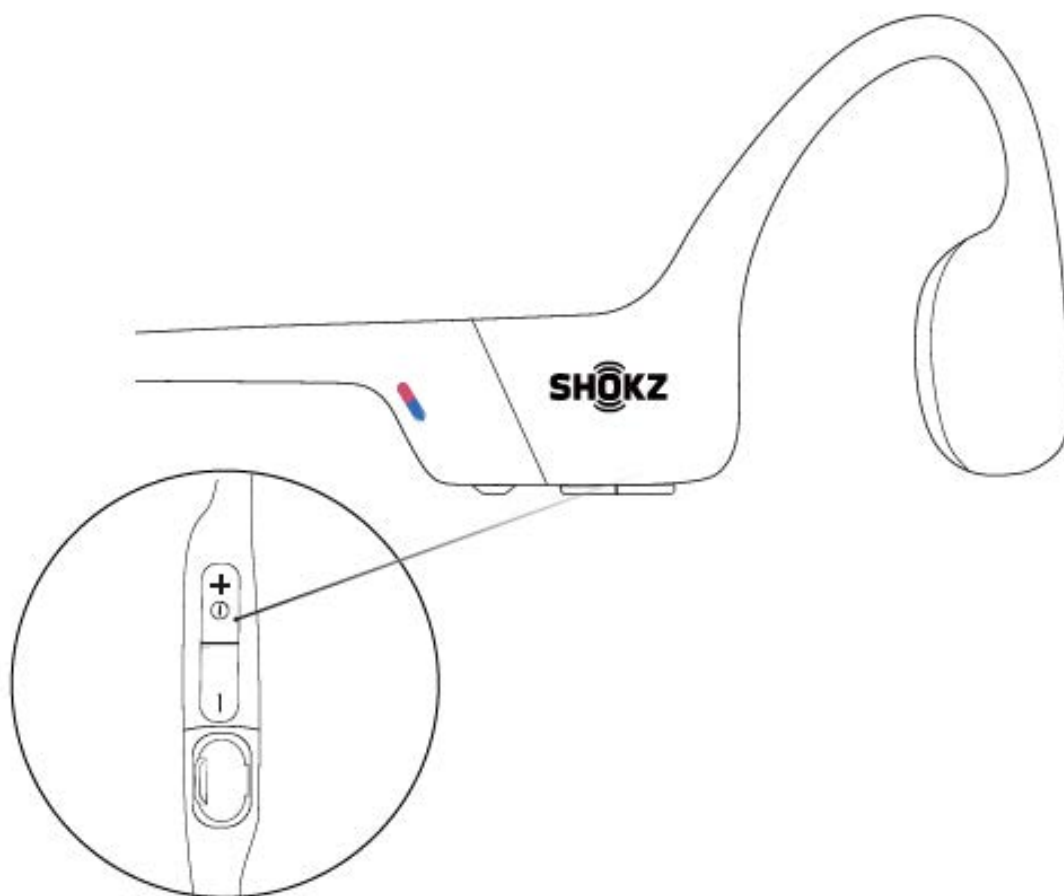


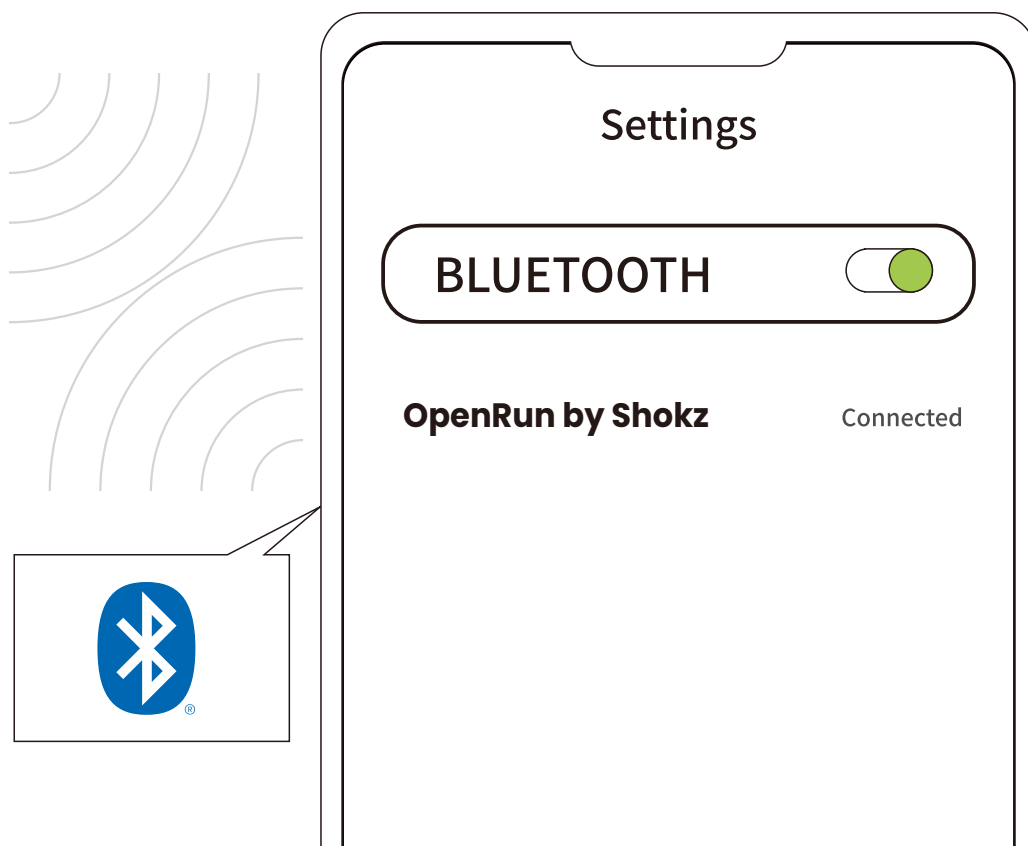
Audrey řekne „párování /pairing“

1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte Hlasitost +, dokud Audrey neřekne „pairing“ a LED indikátor nebude střídavě blikat červeně a modře.

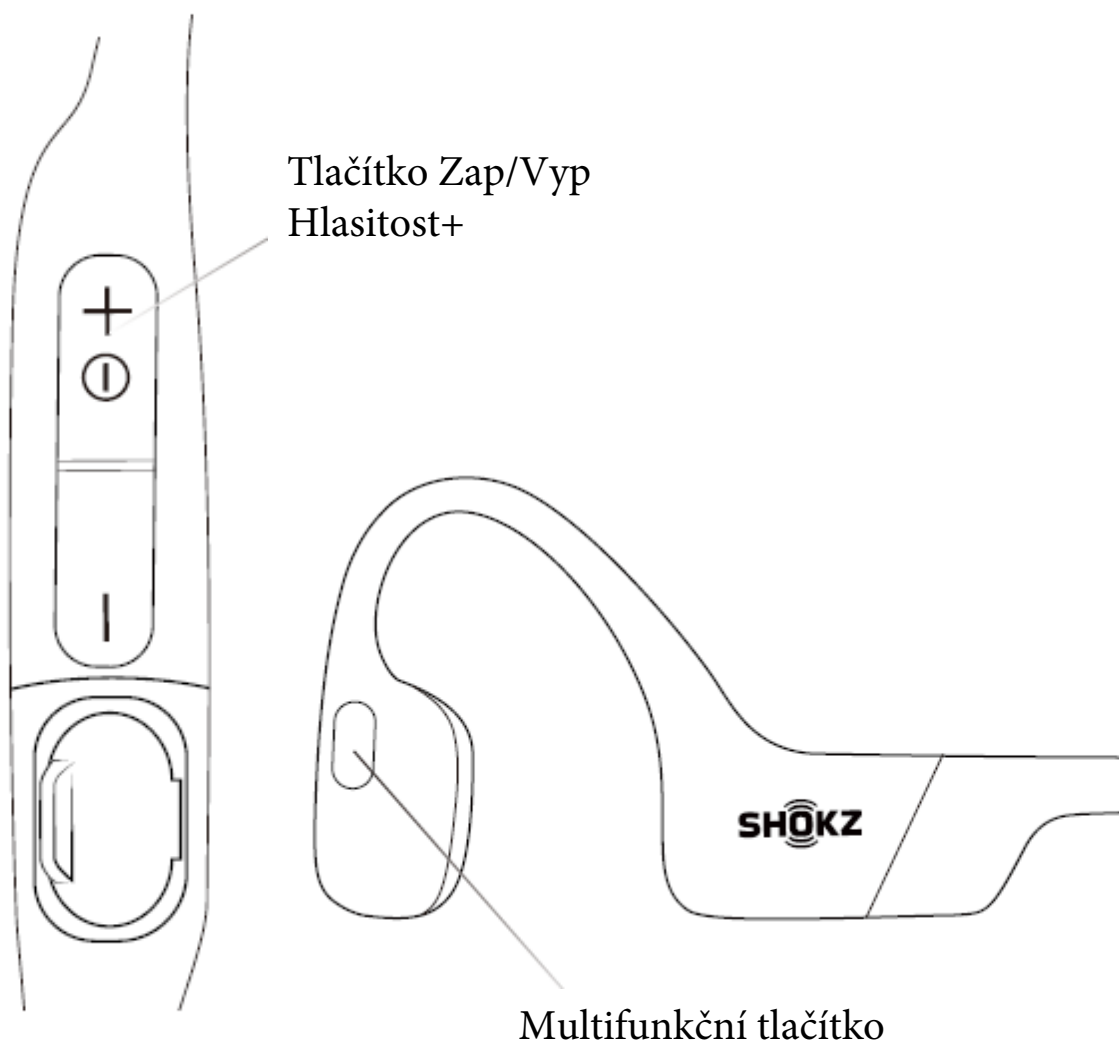


3. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko a tlačítko Hlasitost +, dokud sluchátka nevydají zvukový signál.

 Audrey řekne, "multipoint enabled."



První zařízení

4. Otevřete nabídku Bluetooth® prvního zařízení a vyberte „OpenRun by Shokz. „Audrey řekne „connected““.
5. Vypněte sluchátka.

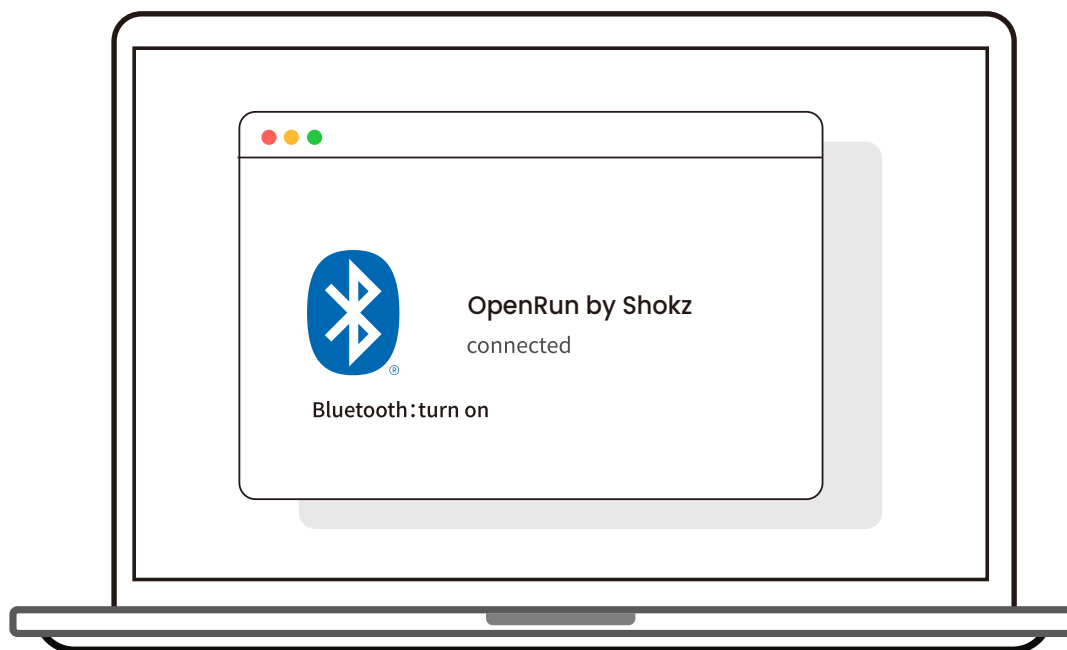


Druhé zařízení


6. Znovu přejděte do režimu párování stisknutím a podržením Hlasitost +, dokud Audrey neřekne „pairing“ a LED indikátor nezačne blikat červeně a modře.

7. Otevřete nabídku Bluetooth® druhého zařízení a vyberte „OpenRun by Shokz“. Audrey řekne, "connected."

8. Vypněte sluchátka.

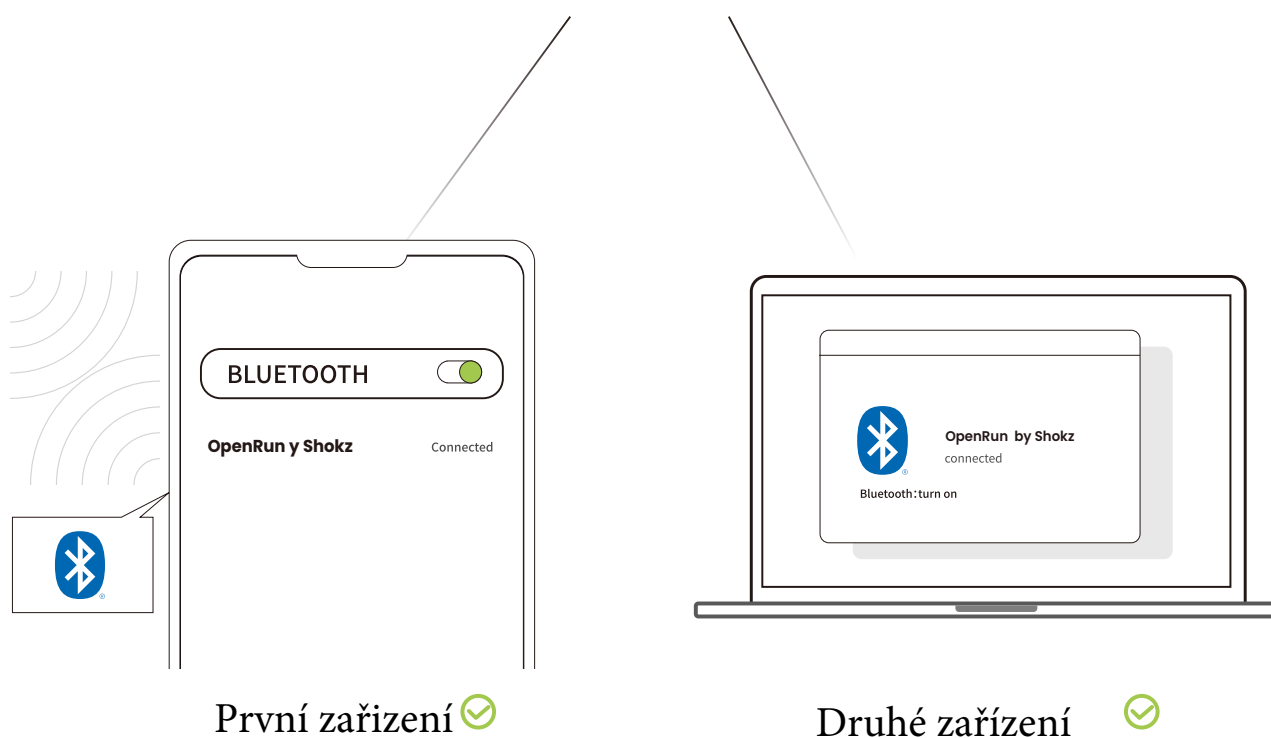


9 . Zapněte sluchátka. Vaše sluchátka jsou nyní připojena k oběma zařízením.

 *Uslyšíte pípnutí, pak Audrey řekne*
“Welcome to Shokz, connected. Second device connected.”


Vypnutí vícebodového párování

OFF Ovládejte ovládací prvky s vypnutými sluchátky.

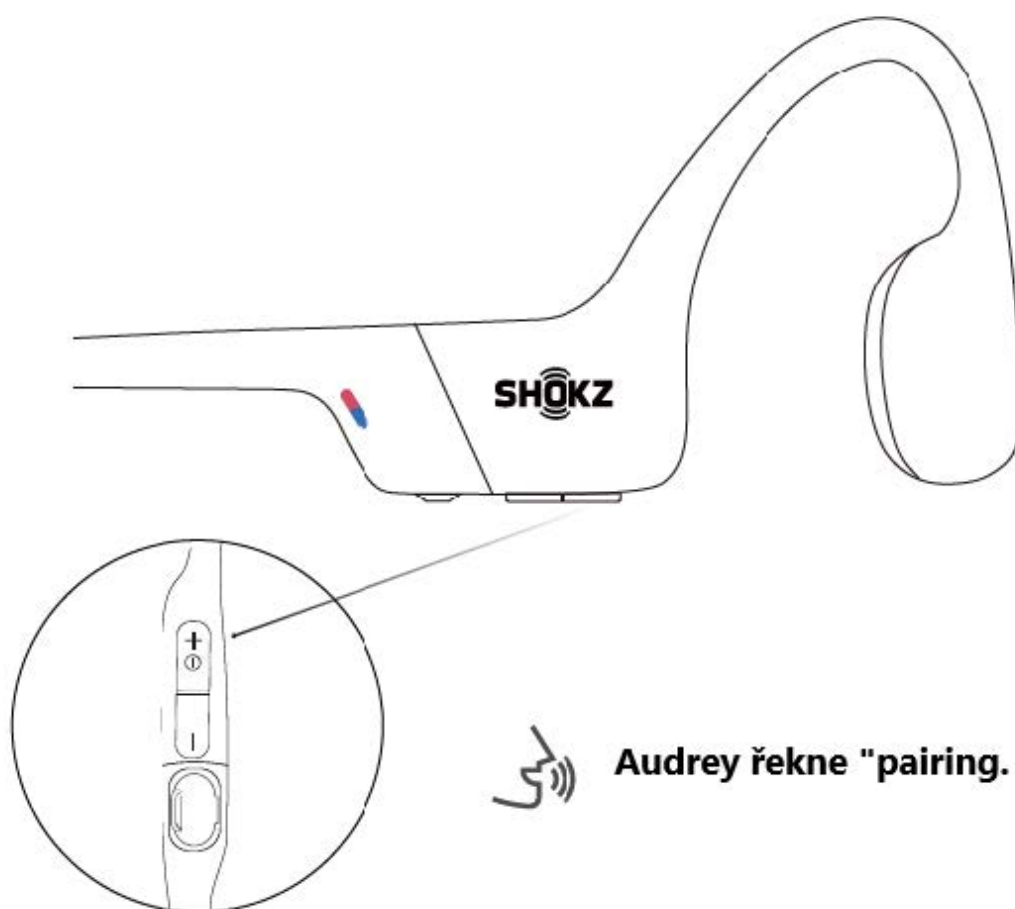

Audrey řekne "pairing."

1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte Hlasitost+, dokud Audrey neřekne „pairing“ a LED indikátor nebude střídavě blikat červeně a modře.

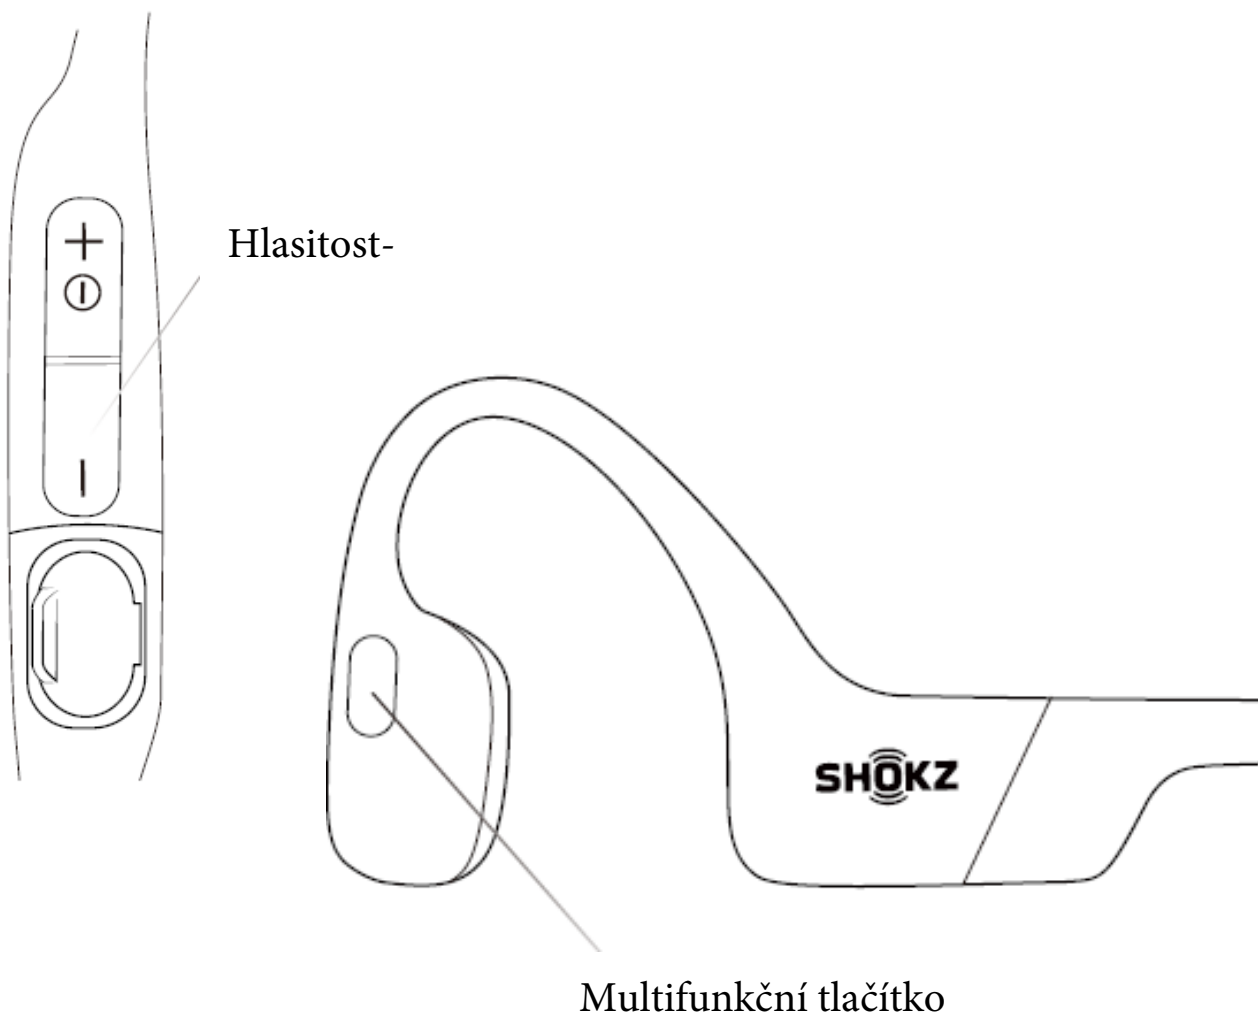


3. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko a tlačítko Hlasitost -, dokud sluchátka nevydají zvukový signál.

Audrey řekne "Multipoint disabled."

Obnovte tovární nastavení sluchátek




Ovládejte ovládací prvky s vypnutými sluchátky.

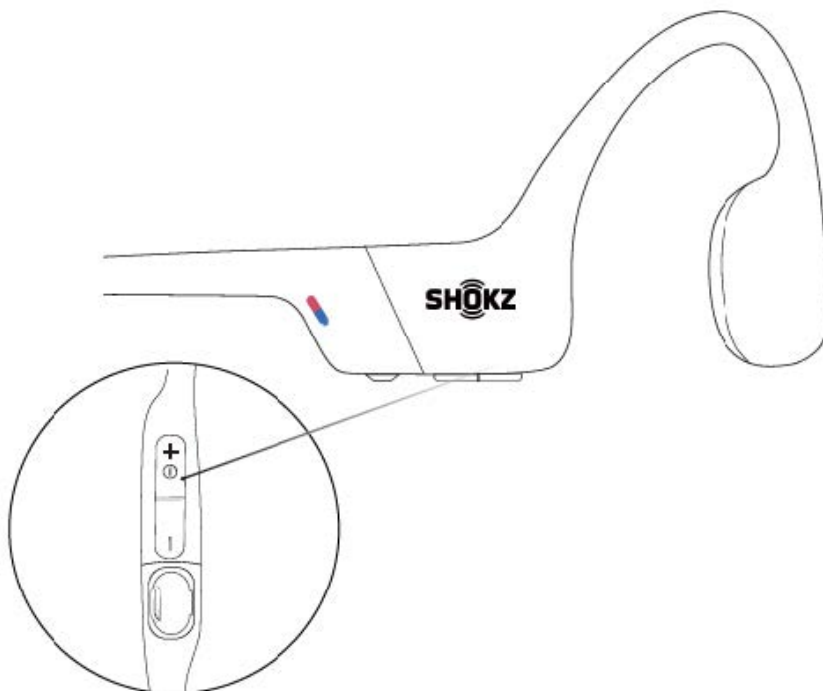

Audrey řekne "pairing."

1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte Hlasitost+, dokud Audrey neřekne „pairing“ a LED indikátor začne střídavě blikat červeně a modře.

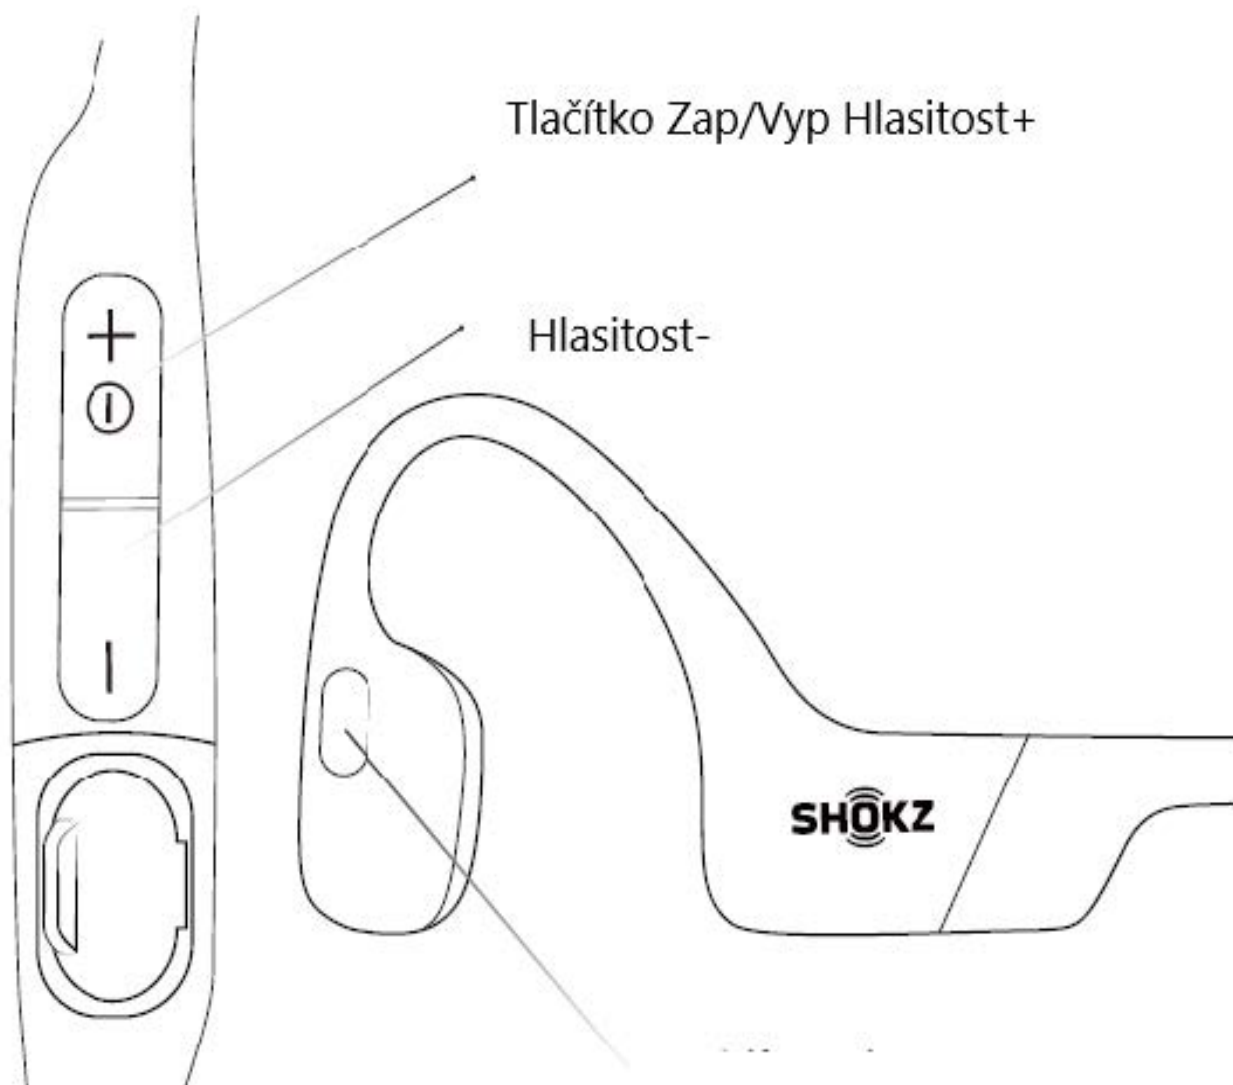


Multifunkční tlačítko

3. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko / tlačítko hlasitosti + / tlačítko hlasitosti -, dokud neuslyšíte dvě pípnutí a neucítíte vibrace.
4. Vypněte sluchátka. OpenRun je nyní resetován a lze jej znovu spárovat s vaším zařízením.


Změna jazyků

Vaše sluchátka mají čtyři vestavěné jazyky:
čínštinu, angličtinu, japonštinu a korejštinu.

OFF Při vypnutých sluchátkách postupujte
podle pokynů

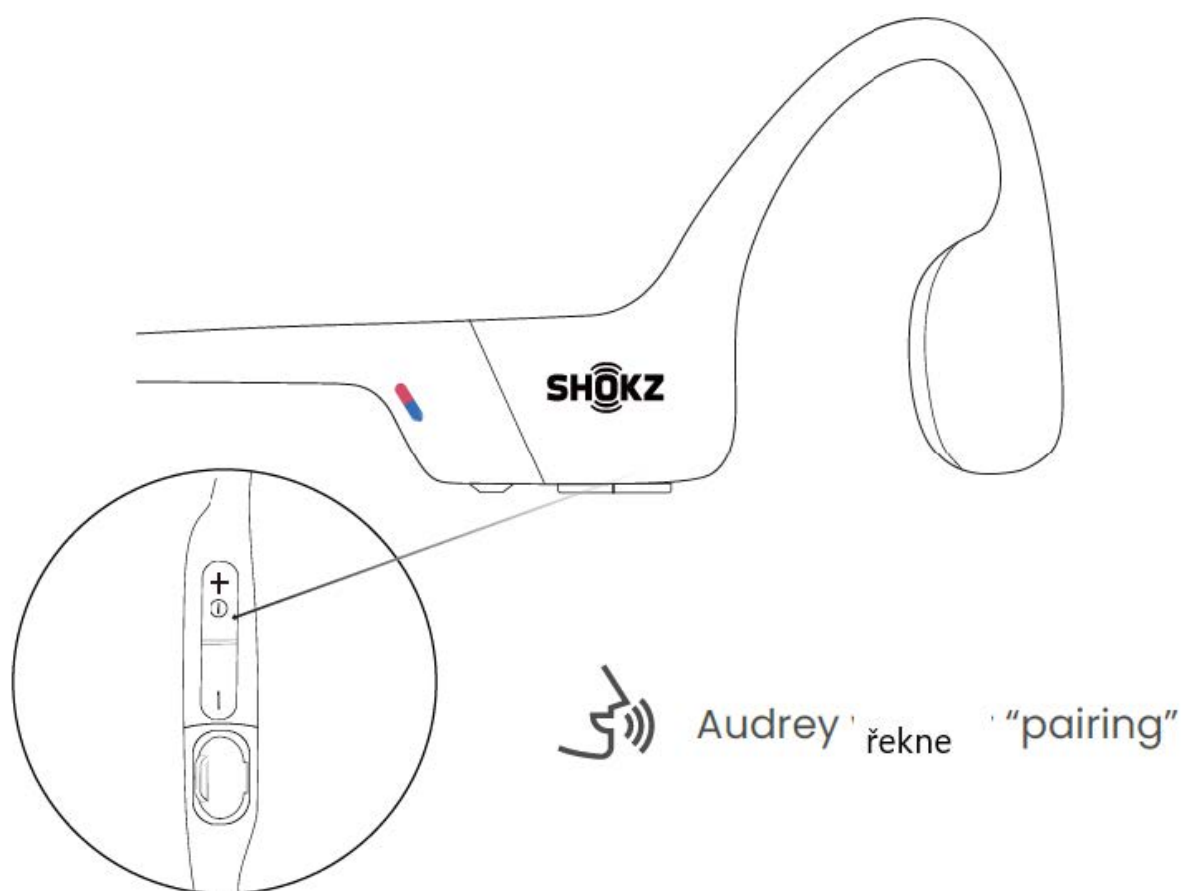

1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte Hlasitost +, dokud Audrey neřekne „pairing“ a LED indikátor nebude střídavě blikat červeně a modře.

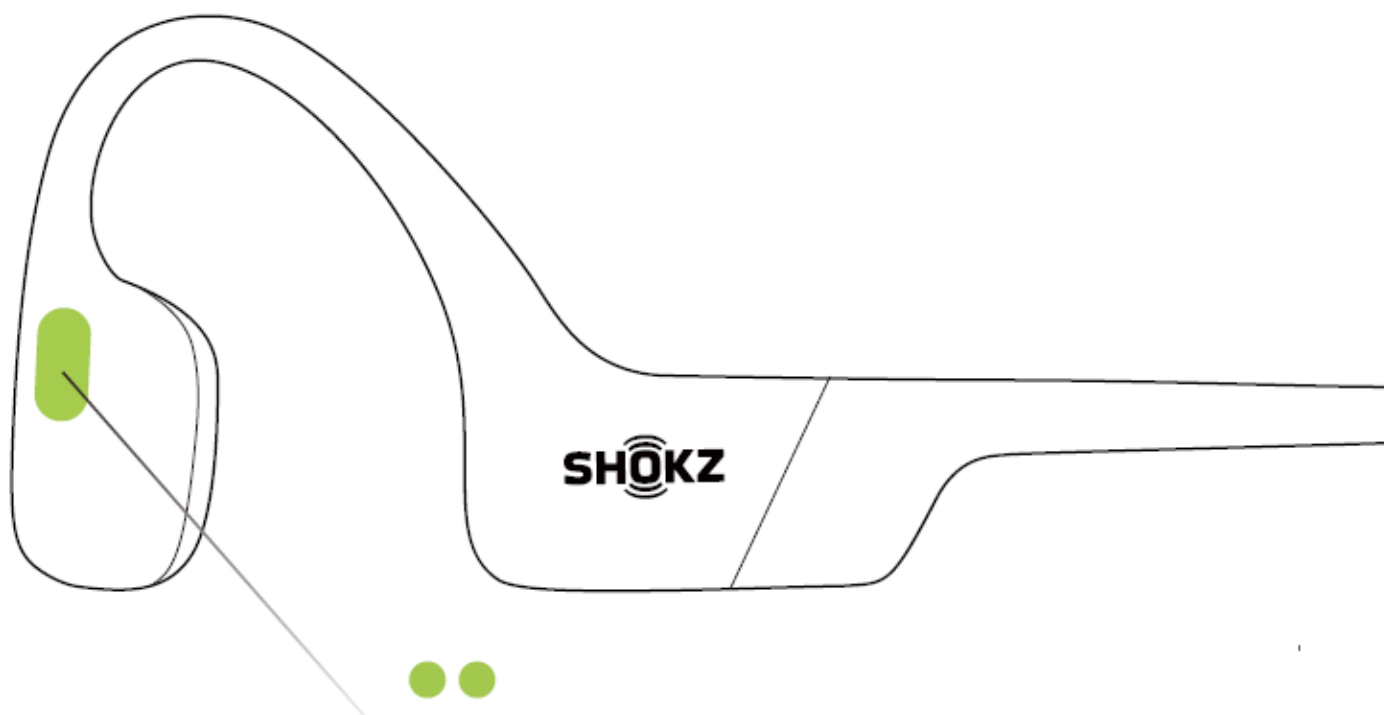



Multifunkční tlačítko

3. Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko. Jazyky byly přepnuty, když uslyšíte odpovídající jazyk

Péče a údržba

Tipy pro nabíjení

OFF Náhlavní souprava se při nabíjení automaticky vypne

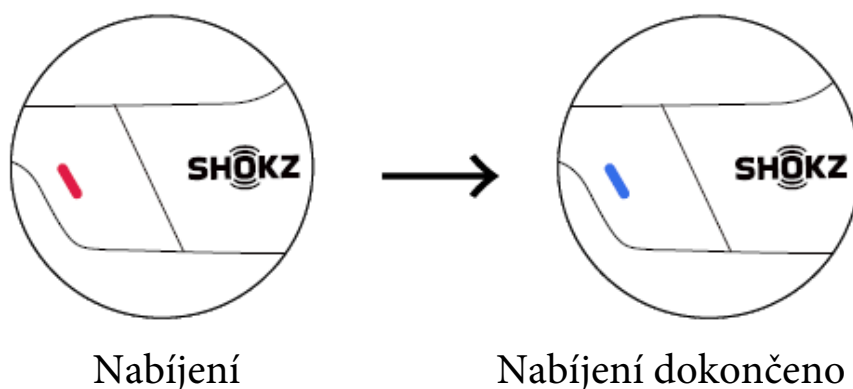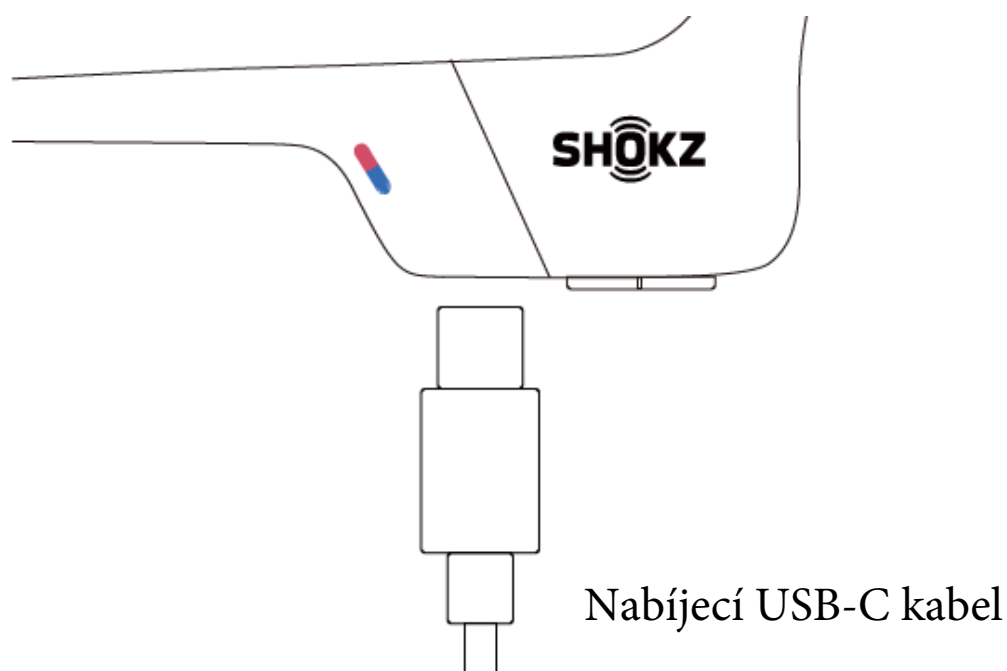

Když jsou sluchátka vybitá, zobrazí se výzva „nabij mě“ a červené světlo bude přerušovaně blikat. K nabíjení použijte odpovídající nabíjecí USB-C kabel.

LED indikátor se během procesu nabíjení rozsvítí červeně a sluchátka se automaticky vypnou. Po dokončení nabíjení se LED indikátor změní z červené na modrou.

Skladování a údržba

- Sluchátka skladujte na chladném a suchém místě. Pracovní teplota by měla být 0~40°C (32-102°F).
- Udržujte sluchátka mimo zdroje tepla, hořlavých plynů nebo jiných čistých/korozivních kapalin, nevystavujte sluchátka dlouhodobému přímému slunečnímu záření, používání nebo umístění na horkých místech.
- Okamžitě přestaňte sluchátka používat, pokud jsou některé části poškozeny, kouří se z nich, jsou horké nebo zapáchají spáleninou.
- Sluchátka očistěte měkkým suchým hadříkem.
- Po dlouhodobém skladování sluchátka před dalším použitím nabijte.

Ztráta sluchu

Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může ovlivnit váš sluch a zvuk bude zkreslený.

Neposlouchejte se sluchátky při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu.



Baterie

POZOR

- Výměna baterie za nesprávný typ, který může narušit ochranu.
- Likvidace baterie do ohně nebo horké trouby nebo mechanické rozdrčení nebo rozřezání baterie může způsobit výbuch.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu
- Nepoužívejte baterii, pokud je zřetelně roztažená.

Nabíjení

- Před připojením zařízení k nabíjecímu kabelu se vždy ujistěte, že je nabíjecí port suchý. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek zvýšenou možnost zkratu, nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Nenabíjejte ihned po cvičení, pokud je uvnitř nabíjecího portu pot, což by mohlo vést ke spálení obvodu během nabíjení.
- Při nabíjení držte sluchátka mimo zdroje tepla.
- Smí se používat pouze napájecí zdroje, které byly schváleny příslušnými odděleními a splňují požadavky místních předpisů (jako jsou UL, CSA, VDE a CCC).

Nebezpečí při řízení

Vezměte prosím na vědomí, že v některých zemích nebo oblastech může být nezákoně používat sluchátka při řízení jakéhokoli typu vozidla.

Zkontrolujte si a dodržujte dopravní předpisy nebo příslušné zákony a předpisy ve vaší oblasti nebo se obraťte na místní regulační úřad.

Podráždění kůže

- I když je to výjimečné, někteří uživatelé mohou zaznamenat kožní alergie nebo citlivost pokožky při dlouhodobém kontaktu s vnějšími materiály sluchátek.
- Abyste se vyhnuli riziku alergické reakce, nenoste sluchátka, pokud utrpíte poranění nebo podráždění pokožky na krku, uších a/nebo hlavě nebo kolem nich.
- Pokud při nošení sluchátek zaznamenáte zarudnutí pokožky, otok nebo svědění, okamžitě přestaňte sluchátka používat a poraďte se s lékařem.

Oznámení

Design a specifikace se mohou změnit bez upozornění. Nejaktuálnější informace o produktech naleznete na www.shokz.com

Elektromagnetické rušení

- Nepoužívejte tento výrobek na místech, kde jsou bezdrátová zařízení zakázána (například na letištích a v místních zdravotnických zařízeních atd.), protože může rušit jiná elektronická zařízení nebo způsobit jiná nebezpečí.
- Některá elektronická zařízení mohou selhat kvůli rádiovému rušení z tohoto produktu (např. některá elektronická zařízení v automobilech). Další informace vám poskytne výrobce takových elektronických zařízení.
- Rádiové vlny generované tímto produktem mohou ovlivnit běžný provoz některých lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, defibrilátory, kochleární implantáty, naslouchátka atd. Pokud používáte některý z těchto lékařských přístrojů, poraďte se se svým lékařem a výrobcem zdravotnického přístroje o omezeních používání. tento produkt a uchovávejte jej v bezpečné vzdálenosti od lékařských přístrojů. Přestaňte tento výrobek používat, pokud máte podezření na interferenci s vašimi lékařskými přístroji.

Záruka

Na vaše sluchátka se vztahuje záruka.

Podrobnosti o omezené záruce naleznete na našich webových stránkách na adrese <https://shokz.com/pages/warranty-landing>.

Chcete-li zaregistrovat svůj produkt, stáhněte si aplikaci Shokz.

**Pokud se nezaregistrujete, neovlivní to vaše práva z omezené záruky.*


Odstraňování problémů



Pokud máte nějaké potíže nebo problémy, navštivte prosím pro další podporu.

<https://shokz.com/pages/faq>


Co je v krabici

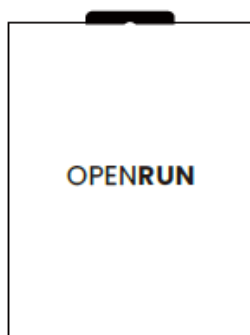


OpenRun
krabice* 1




OpenRun
sluchatka* 1

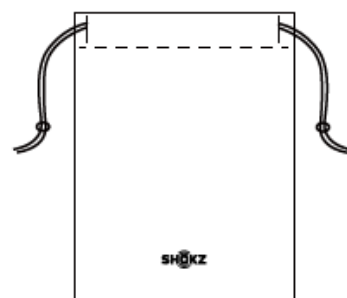


OpenRun
obal* 1



USB-C
nabíjecí kabel* 1

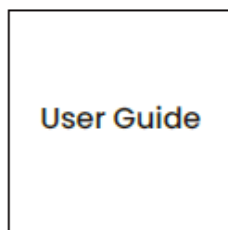

OpenRun
návod* 1

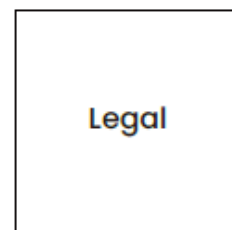

OpenRun
Právní prohlášení* 1

Pokud je některá část vašeho produktu poškozena nebo chybí, nepoužívejte ji. Kontaktujte autorizovaného prodejce Shokz nebo zákaznický servis Shokz.

*Upozorňujeme, že obal/krabice se může lišit v závislosti na regionu prodeje.

SHÖKZ