


OPENDOTS ONE

Uživatelská příručka

SHOKZ E310

Aplikace Shokz

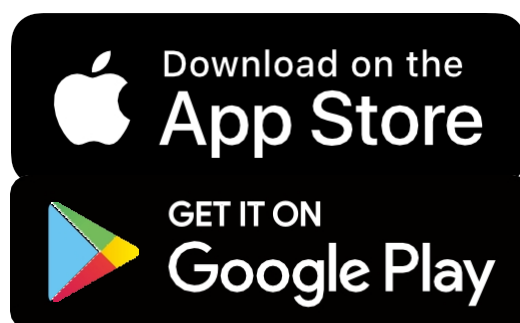

Stáhněte si aplikaci Shokz

Aplikace Shokz nabízí řadu funkcí, včetně přepínání Dolby Audio, přizpůsobitelných zvukových režimů, připojení dvou zařízení, zobrazení stavu baterie, funkce Najít moje sluchátka, přizpůsobení dotykového ovládání, přepínání detekce nošení, výměny levého a pravého sluchátka, rychlého nastavení hlasitosti, aktualizací firmwaru a dalších. Vytvořte si vlastní poslechový zážitek stažením aplikace, která vám poskytne pohodlnější a vylepšené uživatelské prostředí.

*Poznámka:

Aplikace Shokz zatím není v některých regionech k dispozici. Další informace naleznete na stránkách userguide.shokz.net/opendotsone.

Katalog

CO JE V BALENÍ	03
-----------------------	----

NOŠENÍ A POUŽÍVÁNÍ	05
---------------------------	----

Schéma sluchátek	06
------------------	----

Nabíjecí pouzdro	07
------------------	----

Pokyny pro párování Bluetooth	08
-------------------------------	----

Pokyny k nošení	10
-----------------	----

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ DOTYKEM	13
------------------------------------	----

Ovládání zvuku	15
----------------	----

Ovládání hovorů	16
-----------------	----

Nabíjení	17
-----------------	----

Zapnutí/vypnutí a pohotovostní režim	18
--------------------------------------	----

Nabíjení sluchátek	20
--------------------	----

Nabíjení nabíjecího pouzdra	21
-----------------------------	----

INDIKÁTOR NABÍJECÍHO POUZDRA 22

DALŠÍ FUNKCE APLIKACE SHOKZ 25

Dolby Audio	26
Nastavení ekvalizéru	27
MultiPoint párování	28
Vyměnitelné levé/pravé sluchátko	30
Detekce nošení	31
Nastavení hlasitosti zvukových signálů	32
Automatické opětovné připojení	33
Najít moje sluchátka	34
Resetování sluchátek	35

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 36

Čištění	37
Krytí IP	38
Skladování a údržba	39


PRÁVNÍ A REGULAČNÍ INFORMACE 40

POPŘODEJNÍ SERVIS 44


Umístění sériového čísla	45
Záruka	46

Obsah balení

Obsah balení



Bezdrátová
sluchátka OpenDots
ONE *2

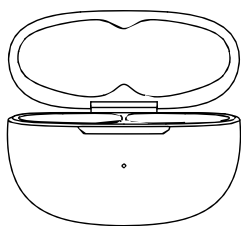

Nabíjecí pouzdro
OpenDots ONE *1




Nabíjecí kabel
USB-C *1



Balení
OpenDots ONE
*1


Nošení a používání

Schéma sluchátek

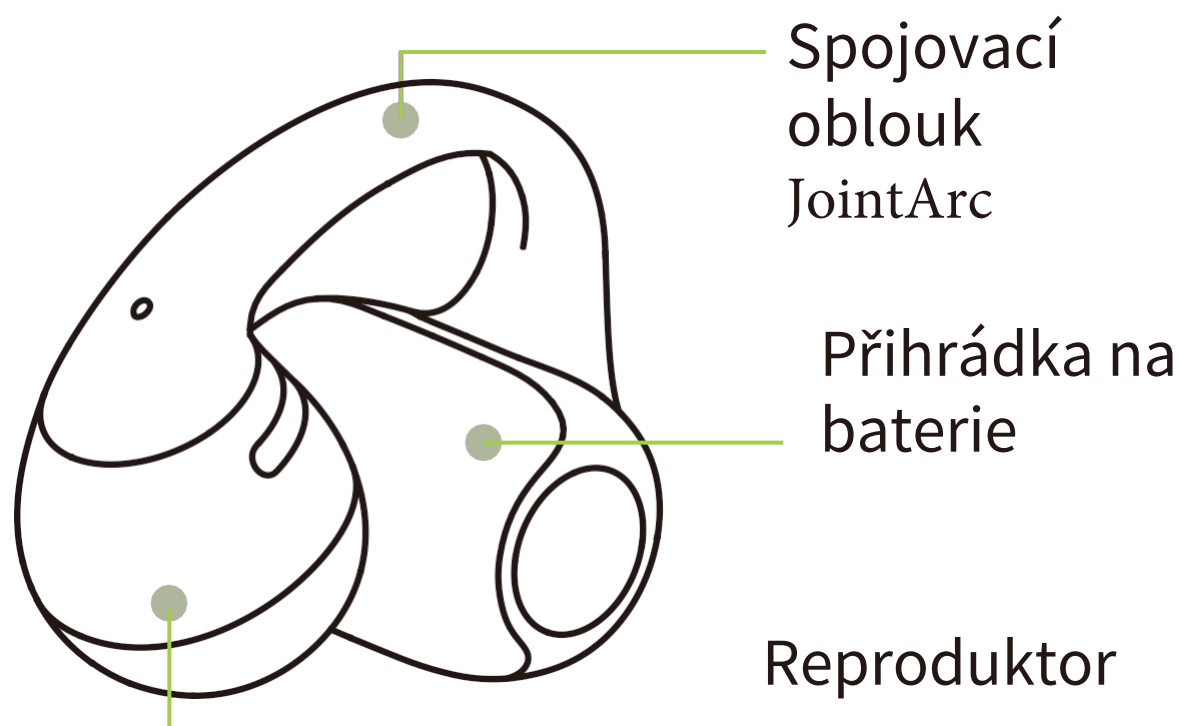


Tato sluchátka mají otevřený design a není nutné je vkládat do zvukovodu. Nejsou specifická pro levou nebo pravou stranu a automaticky se přizpůsobí podle toho, jak jsou nasazena.

Nabíjecí pouzdro

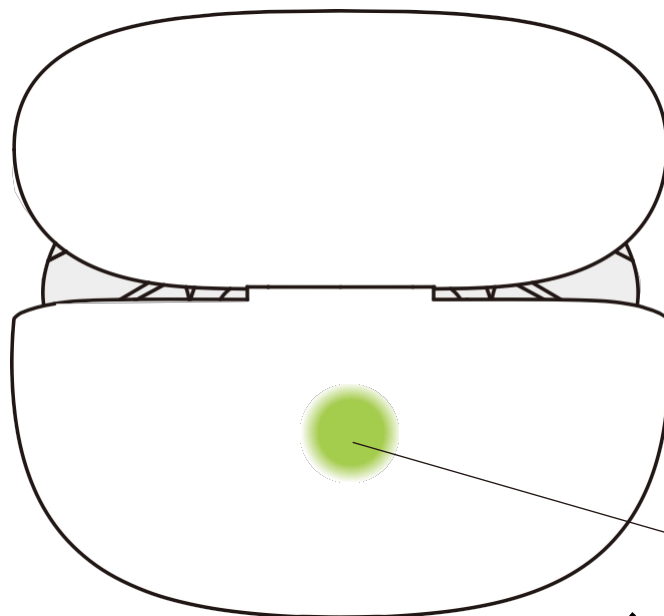


Tlačítko nabíjecího
pouzdra

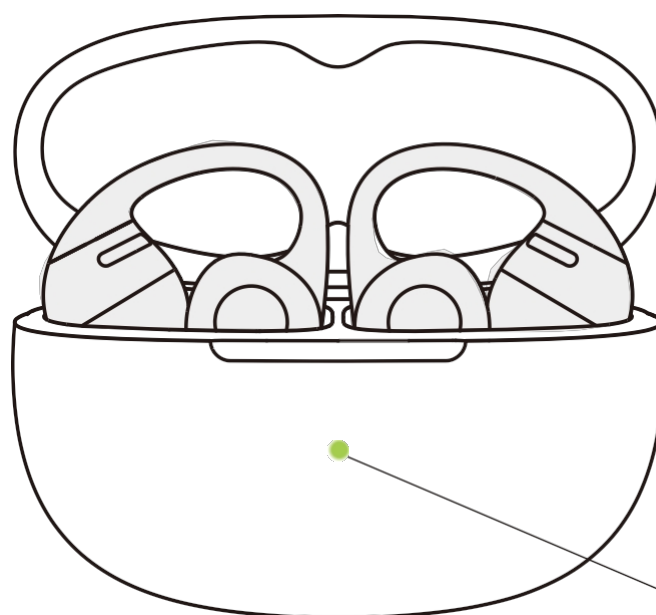


LED indikátor nabíjecího
pouzdra

Pokyny pro párování přes Bluetooth

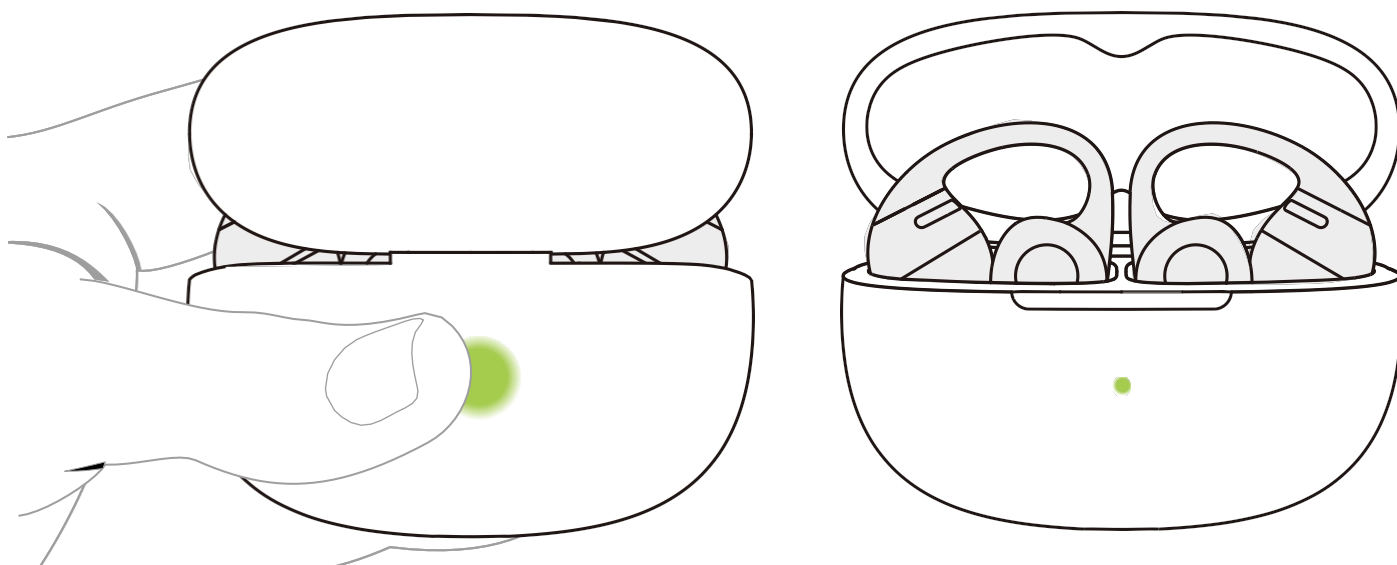

Při prvním použití otevřete nabíjecí pouzdro, aby se automaticky aktivoval režim párování Bluetooth. Kontrolka uvnitř pouzdra bude blikat oranžově a zeleně. Chcete-li sluchátka znovu spárovat, postupujte takto:

1. Vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra.
2. Při otevřeném víčku pouzdra podržte funkční tlačítko stisknuté déle než 3 sekundy, dokud kontrolka nezačne blikat oranžově a zeleně. Sluchátka přejdou do režimu párování.

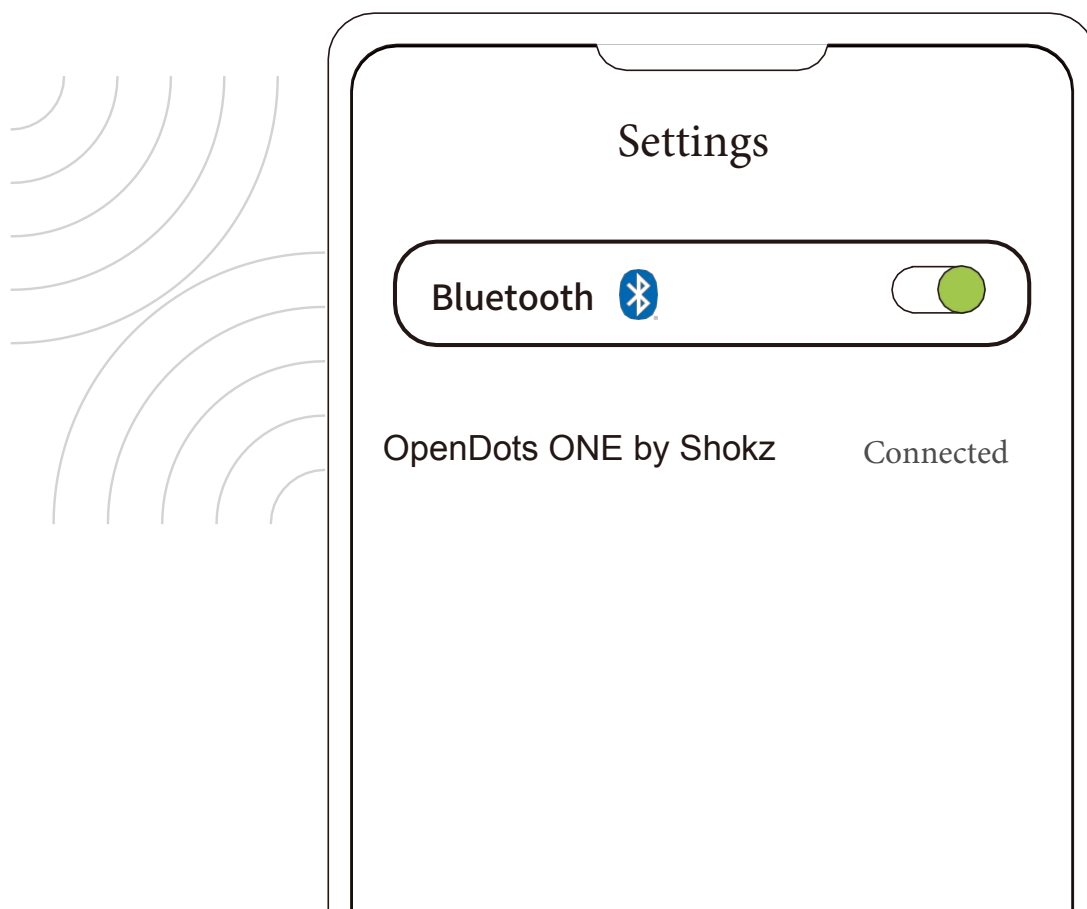


3. Zapněte funkci Bluetooth na svém zařízení a vyberte „OpenDots ONE by Shokz“. Jakmile se na zařízení zobrazí zpráva o úspěšném párování, připojení je dokončeno.


*Po připojení sluchátek k zařízení se automaticky zapnou a znovu připojí, kdykoli otevřete nabíjecí pouzdro. Zavřením pouzdra se sluchátka automaticky vypnou a odpojí se od zařízení.

*Poznámka: Pokud se sluchátka odpojí kvůli vzdálenosti od zařízení, vraťte se do 3 minut do vzdálenosti 10 m (33 ft) a sluchátka se automaticky znovu připojí s potvrzovacím tónem. Po 3 minutách proveďte jakékoli dotykové ovládání, aby se spustilo opětovné připojení.


Pokyny k nošení

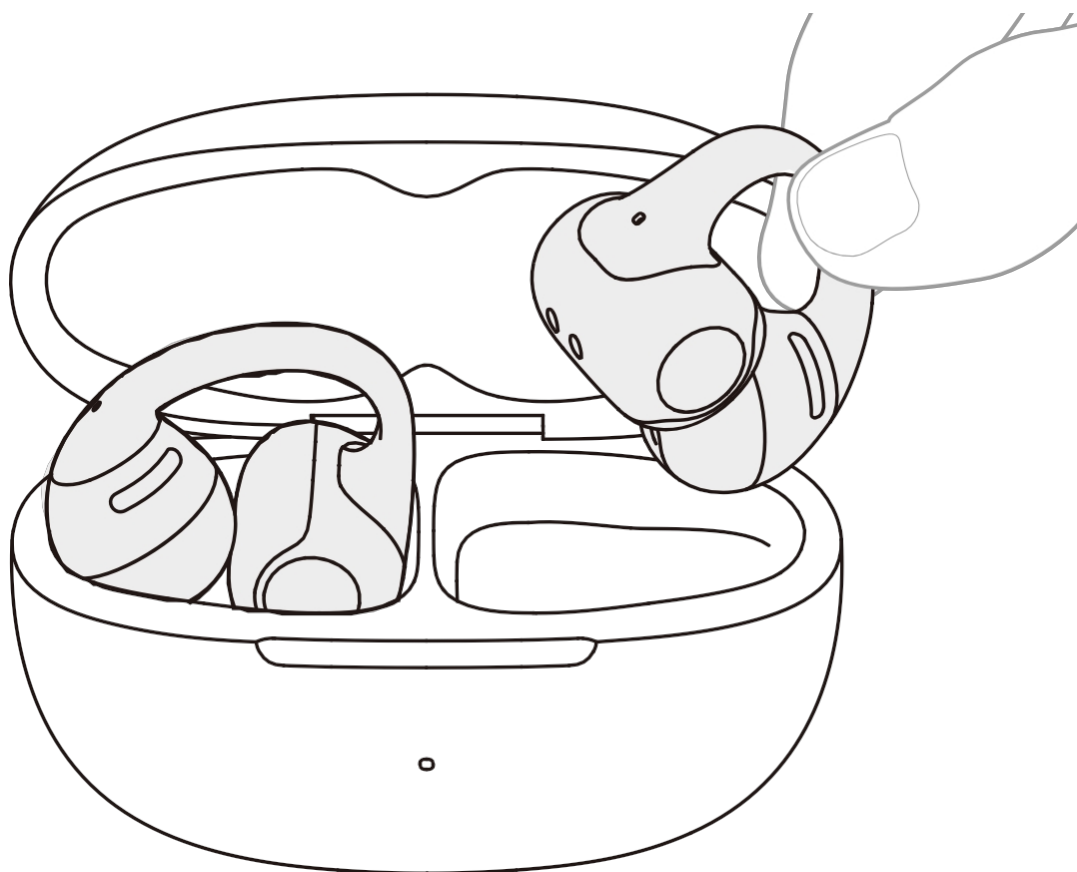

1. Sevřete JointArc palcem a ukazováčkem a zvedněte jej k uchu.

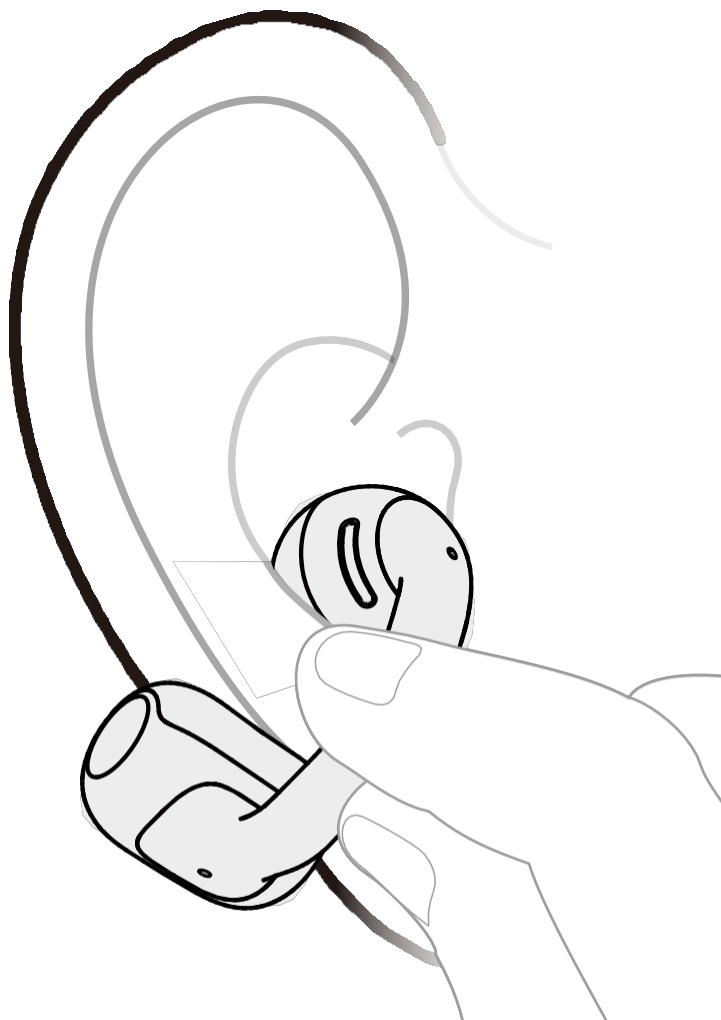

2. Umístěte kulatý reproduktor na vnitřní okraj ucha a válcový prostor pro baterie za ucho.

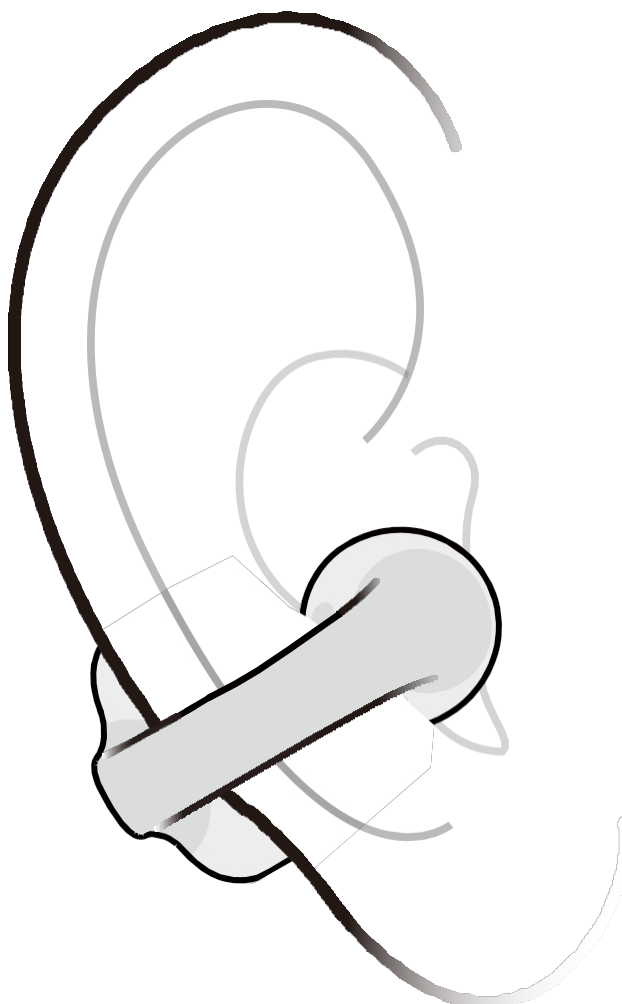

3. Nastavte sluchátka tak, aby pevně a pohodlně seděla.

*Poznámka:

1. Pro optimální pohodlí se doporučuje nosit JointArc v úhlu 0° až 30° vzhledem k zemi. Tento úhel můžete upravit podle svých osobních preferencí.

2. Při nasazování sluchátek je opatrně otevřete a nevytahujte je příliš. Jednou rukou postupujte podle výše uvedených pokynů. Také se vyhněte nadměrnému ohýbání JointArc, když sluchátka nepoužíváte.

Pokyny pro ovládání dotykem

Pokyny pro dotykové ovládání


Klepnutí jedním prstem

Klepněte jedním prstem na libovolnou část JointArc nebo bateriového prostoru.



Dvěma prsty

Jemně sevřete obě strany bateriového prostoru současně dvěma prsty.

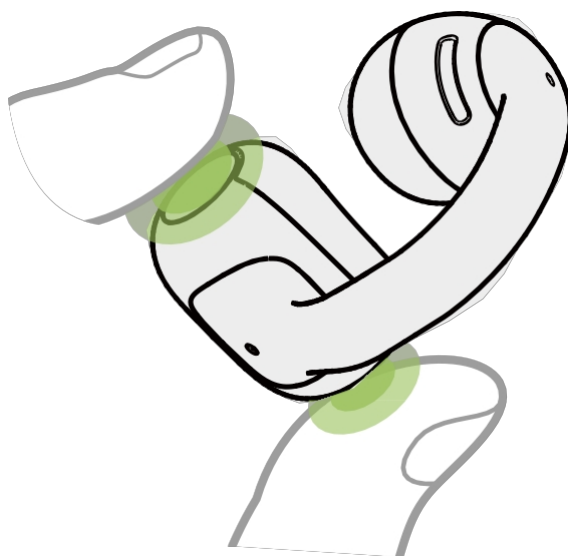

Ovládání zvuku


	Funkce	Akce
	 Přehrát/ Pozastavit	• Dvakrát klepněte jedním prstem.  • Dvakrát stiskněte dvěma prsty. 
	R  Hlasitost zvýšení	• Dvěma prsty stiskněte a podržte pravé sluchátko po dobu 2 sekund.  Kontinuální zvýšení hlasitosti: Stiskněte dvěma prsty pravé sluchátko a podržte ho déle než 2 sekundy během přehrávání zvuku.
	L  Snížení hlasitosti	• Stiskněte a podržte dvěma prsty levé sluchátko po dobu 2 sekund.  Kontinuální hlasitost — : Podržte dvěma prsty levé sluchátko déle než 2 sekundy během přehrávání zvuku.

Ovládání hovorů

	Funkce	Akce
	 Přijetí/ ukončení hovoru	• Dvakrát klepnout jedním prstem.  • Dvakrát sevřete dvěma prsty. 
	 Odmítnutí hovoru	• Dvěma prsty přitiskněte na 2 sekundy. 

Nabíjení


Zapnutí/vypnutí a pohotovostní režim

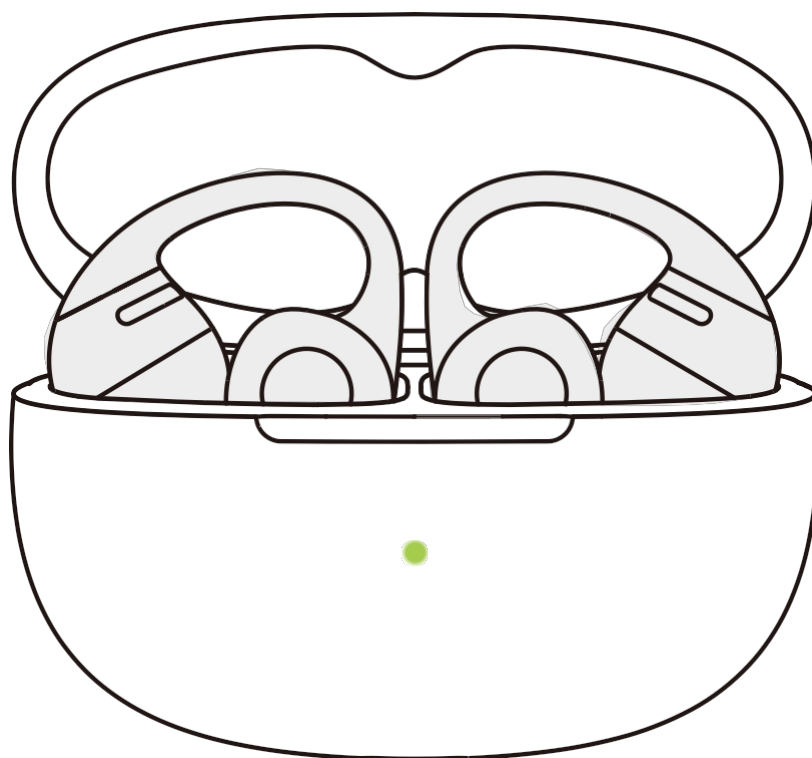

1. Zapnutí

Když jsou sluchátka uvnitř nabíjecího pouzdra, jejich otevření je automaticky zapne a rozsvítí se kontrolka pouzdra.

*Poznámka: Po vyjmutí sluchátek z pouzdra uzavřením nabíjecího pouzdra prodloužíte životnost baterie a zabráníte vniknutí nečistot do pouzdra.

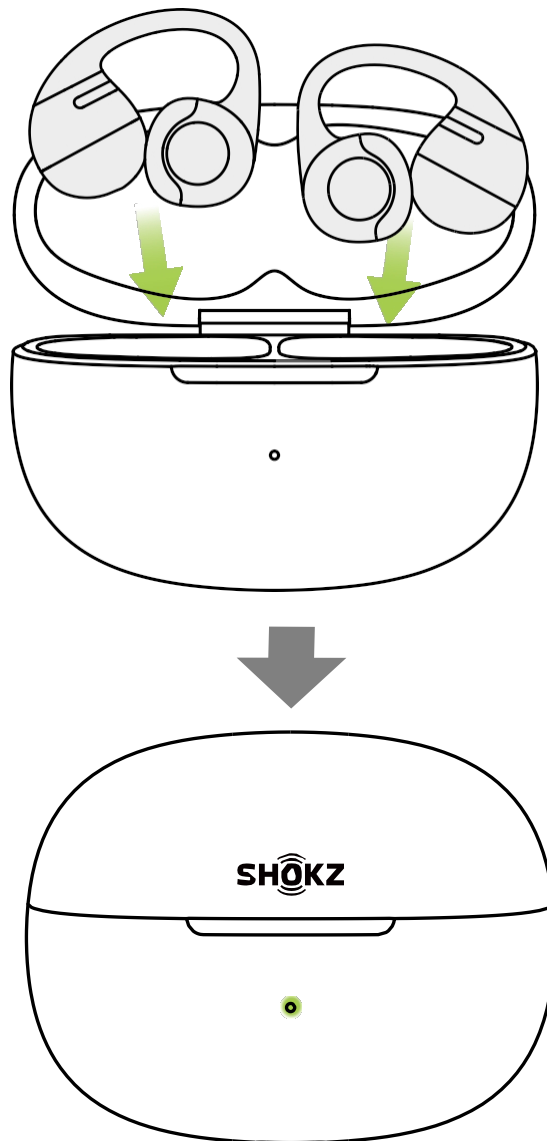


2. Vypnutí

Vložte obě sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra a zavřete víko. Sluchátka se automaticky vypnou.

3. Režim pohotovosti

Pokud jsou sluchátka mimo nabíjecí pouzdro a zůstávají nepřipojená k zařízení po dobu 3 minut, přepnou se do pohotovostního režimu, aby se šetřila energie baterie.

Nabíjení sluchátek

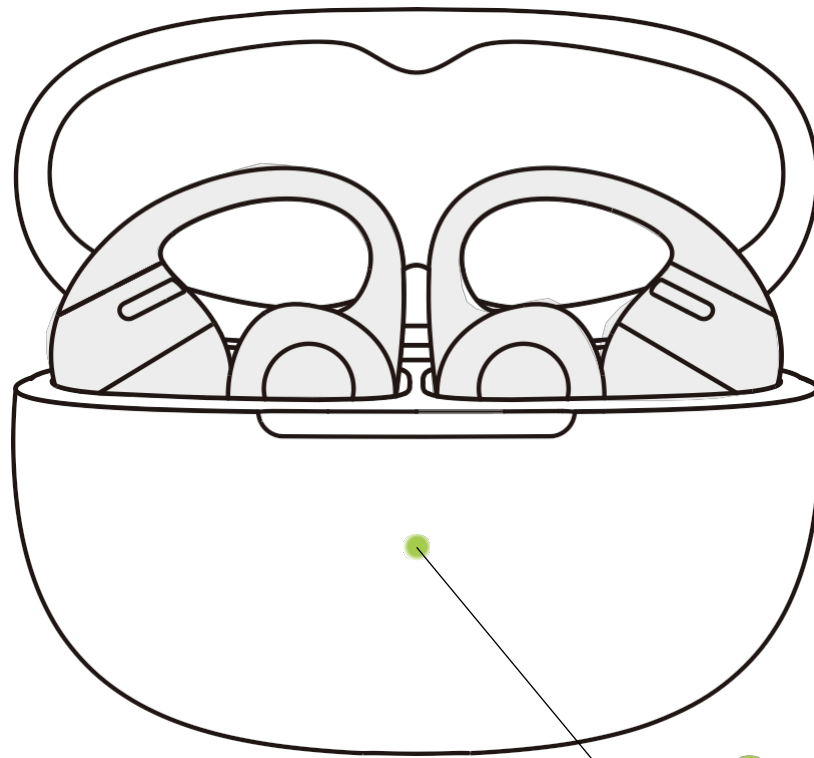

- Vysoká úroveň nabití baterie
- Nízká úroveň nabití baterie


Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra, dokud se magneticky nezajistí na svém místě. Rozsvítí se kontrolka nabíjecího pouzdra a poté můžete pouzdro zavřít.

*Poznámka:

1. Kontrolka na nabíjecím pouzdře ukazuje stav baterie sluchátek uvnitř. Zelená kontrolka znamená, že úroveň nabití baterie je vyšší než 80 %, zatímco oranžová kontrolka znamená, že úroveň nabití je nižší než 80 %. Pokud jsou obě sluchátka v pouzdře, kontrolka zobrazí úroveň nabití sluchátka s nižším stavem nabití.
2. Sluchátka budou plně nabitá po přibližně 60 minutách v pouzdře. Ujistěte se, že nabíjecí pouzdro má dostatek energie k nabití sluchátek.

Nabíjení nabíjecího pouzdra

● Oranžová kontrolka na nabíjecím pouzdře

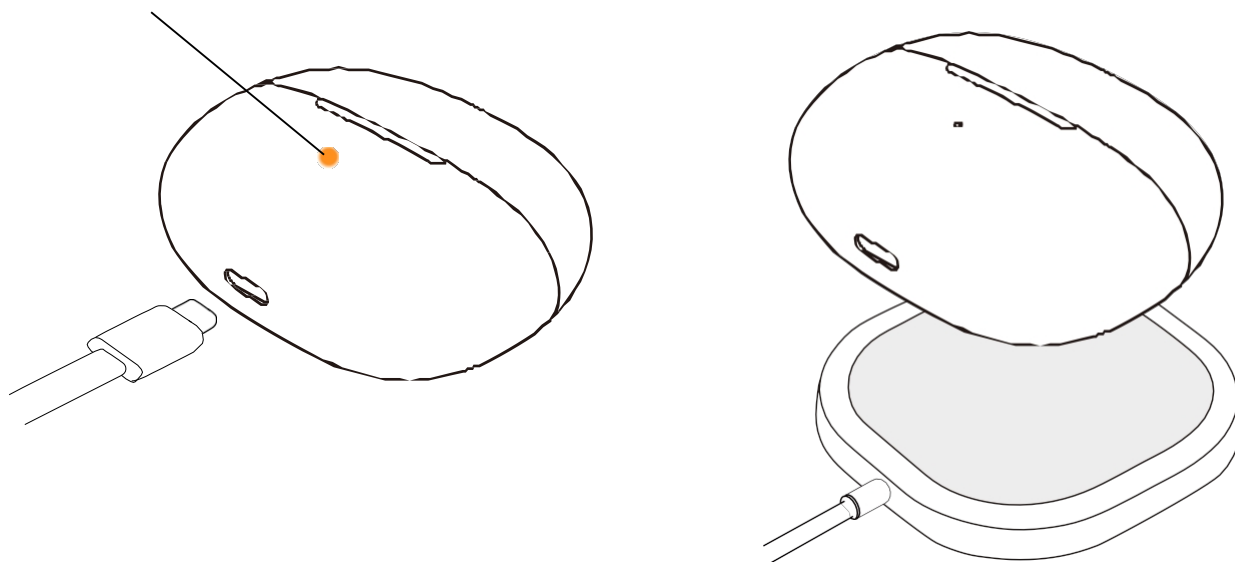

Vložte dodaný nabíjecí kabel USB-C na USB-C do nabíjecího pouzdra a připojte jej k napájecímu zdroji USB-C nebo certifikované nabíječce do zásuvky. Alternativně můžete nabíjecí pouzdro umístit na certifikovanou bezdrátovou nabíječku a nabít jej.

Během nabíjení bude oranžová kontrolka na vnější straně pouzdra svítit, což znamená, že se pouzdro nabíjí. Když kontrolka zezelená a zůstane svítit, je nabíjecí pouzdro plně nabité.


*Poznámka:

1. Při nabíjení pomocí kabelu trvá úplné nabití pouzdra přibližně 2 hodiny. Nabíjecí pouzdro používá standardní napětí USB 5 V $\pm$ 5 %. Pro nabíjení pouzdra se nedoporučuje používat zdroj napájení s vyšším napětím. Použití nabíjecích kabelů jiných výrobců může prodloužit dobu nabíjení. Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí port suchý a bez potu nebo jiných tekutin. Pokud je v portu tekutina, otřete jej měkkým suchým hadříkem.

2. Při bezdrátovém nabíjení se pouzdro plně nabije přibližně za 4 hodiny. Pokud má pouzdro silikonový ochranný kryt, může bezdrátové nabíjení trvat déle. Před nabíjením se ujistěte, že je pouzdro umístěno ve středu bezdrátové nabíječky. Pokud pouzdro není správně vyrovnáno, nabíjení může selhat.

Indikátor nabíjecího pouzdra

Indikátor nabíjecího pouzdra

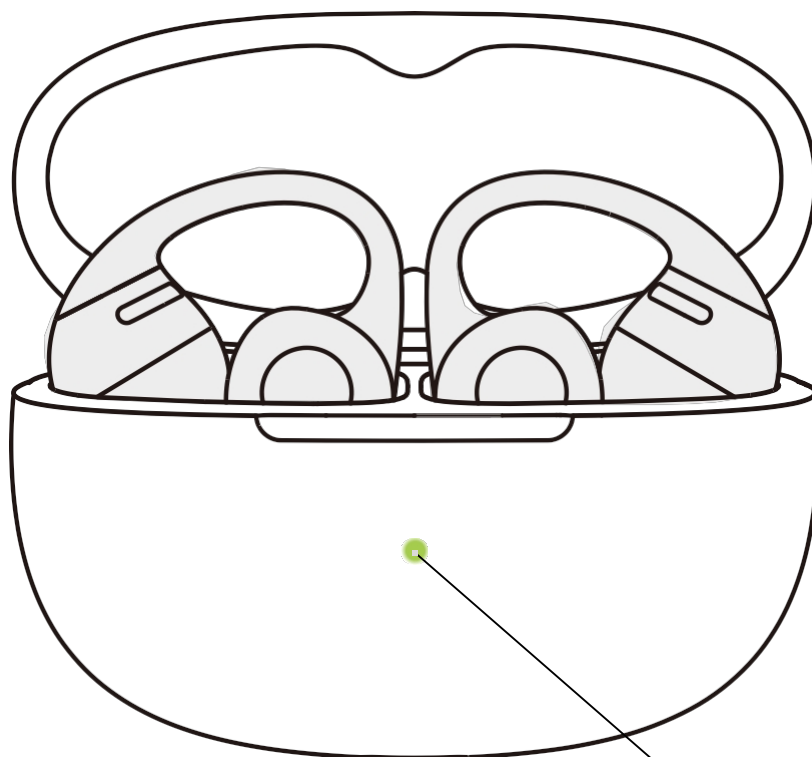


LED indikátor nabíjecího pouzdra

1. Stav baterie sluchátek v nabíjecím pouzdře Když jsou sluchátka v nabíjecím pouzdře, indikátor svítí a ukazuje stav baterie sluchátek:

Baterie nad 80 %	Otevřete nabíjecí pouzdro a zelená kontrolka zůstane svítit po dobu 5 sekund, než zhasne.
Baterie pod 80 %	Otevřete nabíjecí pouzdro a oranžová kontrolka zůstane svítit po dobu 5 sekund, než zhasne.

*Poznámka: Pokud jsou obě sluchátka v pouzdře, kontrolka zobrazí úroveň nabití sluchátka s nižším stavem nabití.

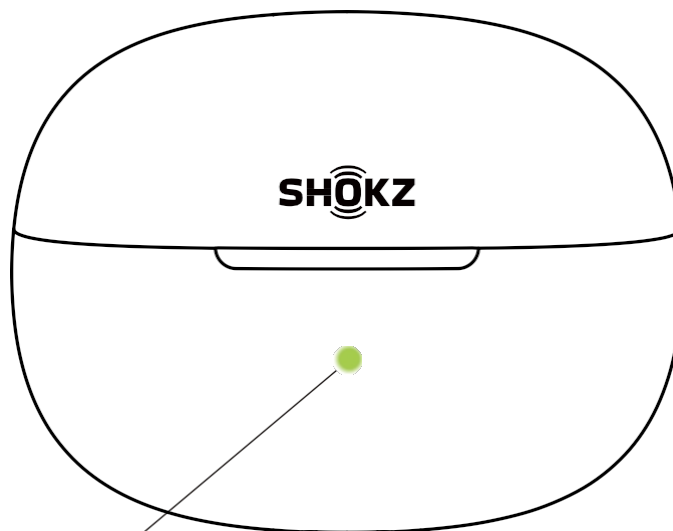

Indikační LED nabíjecího pouzdra

2. Obě sluchátka jsou mimo nabíjecí pouzdro a nejsou připojena k externímu zdroji napájení

Pokud jsou obě sluchátka mimo nabíjecí pouzdro a nejsou připojena k externímu zdroji napájení, kontrolka zobrazuje stav baterie nabíjecího pouzdra:

Baterie nad 40 %	Při otevírání/zavírání nabíjecího pouzdra nebo stisknutí tlačítka pouzdra zůstane zelená kontrolka svítit po dobu 5 sekund, než zhasne.
Baterie pod 40 %	Při otevření/zavření nabíjecího pouzdra nebo stisknutí tlačítka pouzdra zůstane oranžová kontrolka svítit po dobu 5 sekund, než zhasne.

3. Připojeno k externímu zdroji napájení

Nabíjení	Oranžová kontrolka svítí nepřetržitě.
Nabíjení dokončeno	Zelená kontrolka zůstane svítit.


4. Ostatní

Párování	Oranžová a zelená kontrolka blikají střídavě.
Obnovení továrního nastavení	Oranžová kontrolka bliká po dobu 5 sekund a poté zhasne.

Další funkce aplikace Shokz


Dolby Audio

1. Dolby Audio vylepšuje zvukový zážitek a činí jej realističtějším a působivějším. Dolby Audio můžete zapnout nebo vypnout v aplikaci Shokz.
2. Před použitím se ujistěte, že jsou sluchátka úspěšně připojena k telefonu, a poté otevřete aplikaci Shokz.
3. Pomocí přepínače Dolby Audio zapněte nebo vypněte Dolby Audio.

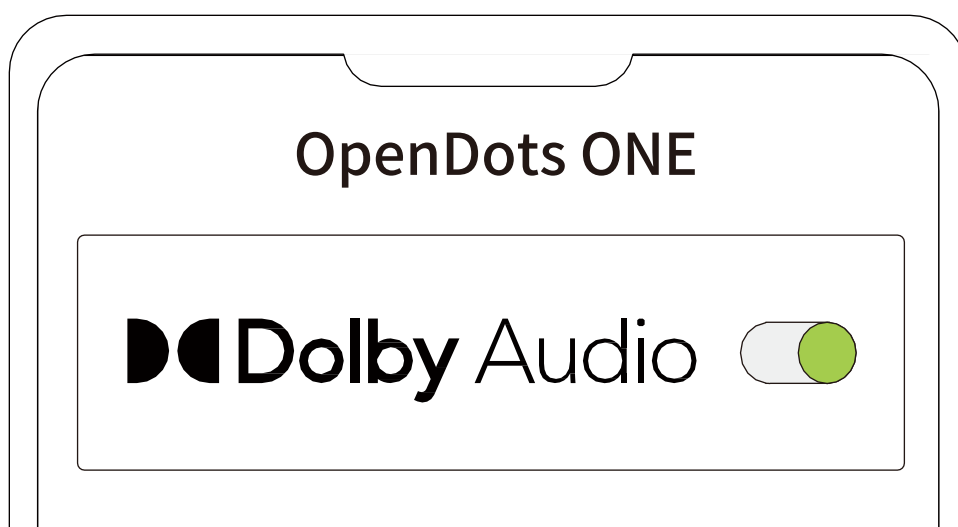

Nastavení ekvalizéru


1. V aplikaci Shokz můžete vybrat různé zvukové profily nebo si vytvořit vlastní.
2. Aplikace Shokz obsahuje 4 přednastavené zvukové režimy: Standardní, Vokální, Basový a Soukromý. Konkrétní účinky jednotlivých režimů si můžete ověřit v aplikaci.
3. Před použitím se ujistěte, že jsou sluchátka úspěšně připojena k telefonu, a poté otevřete aplikaci Shokz.
4. V možnostech zvukového profilu vyberte přednastavený režim, který chcete upravit. Chcete-li vytvořit přizpůsobený poslechový zážitek, klepněte na „Customize“ a zvukový profil si libovolně přizpůsobte.

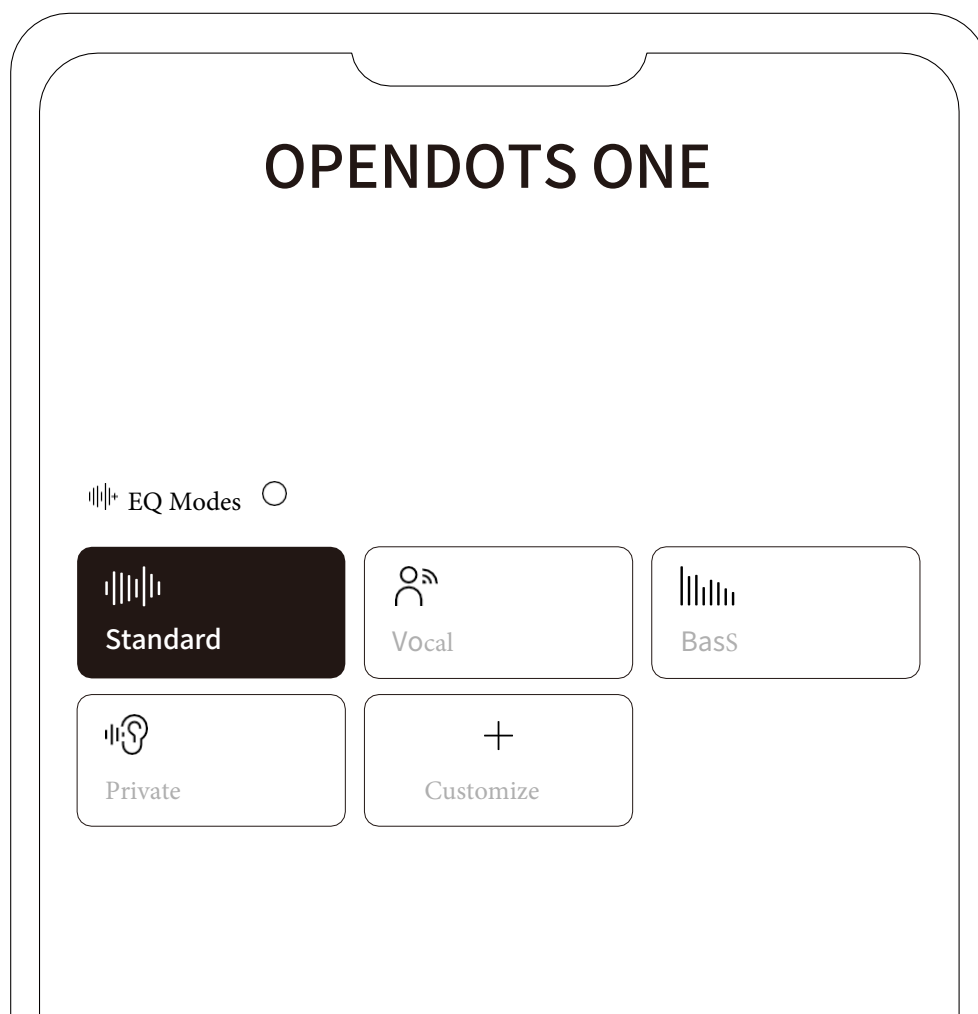

MultiPoint párování


Než začnete, ujistěte se, že aplikace Shokz je aktualizována na nejnovější verzi v obchodě s aplikacemi a že firmware vašich sluchátek je aktualizován na nejnovější verzi. Ujistěte se, že je na vašich zařízeních povoleno Bluetooth.

1. Nejprve připojte sluchátka k telefonu a poté v aplikaci Shokz vyberte možnost „MultiPoint Pairing“ (Párování MultiPoint).

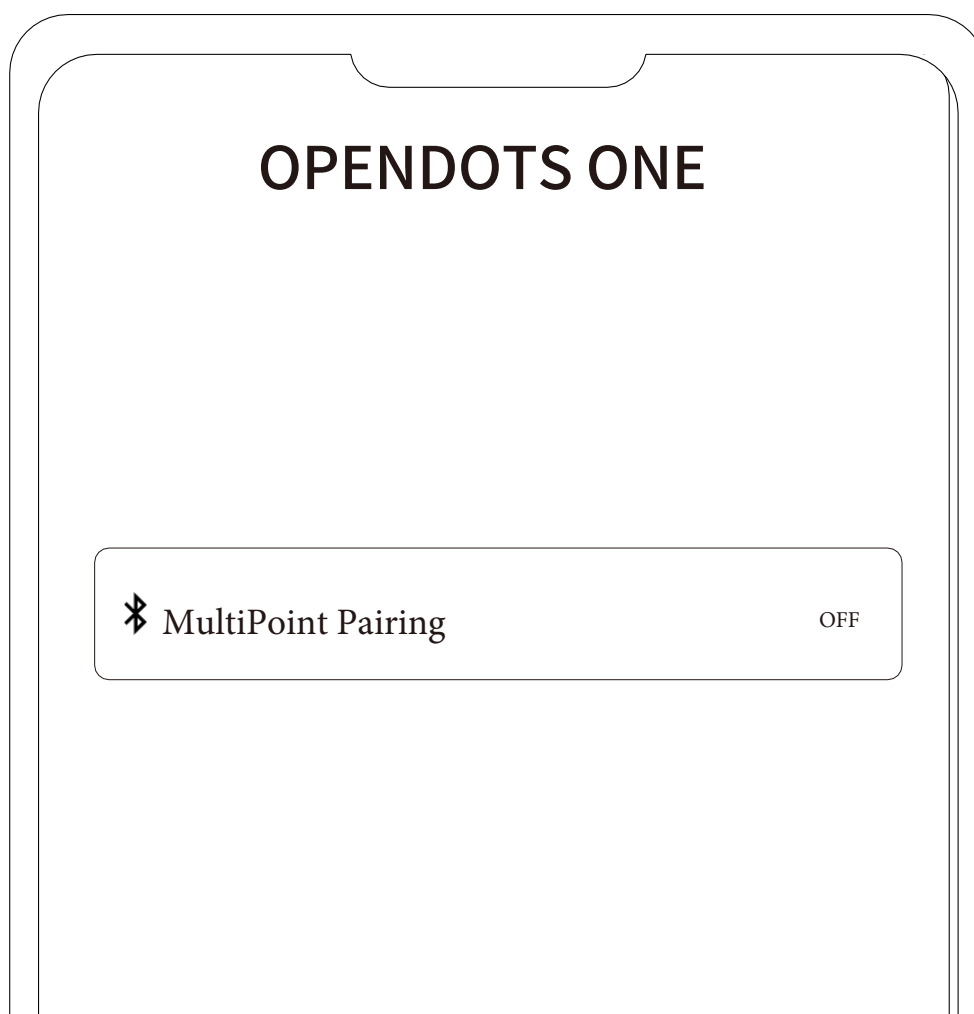

2. Na vyskakovací stránce potvrďte, že je funkce MultiPoint Pairing povolena.

3. Vyberte možnost „Connect to the Second Device“ a podle pokynů se připojte k druhému zařízení.

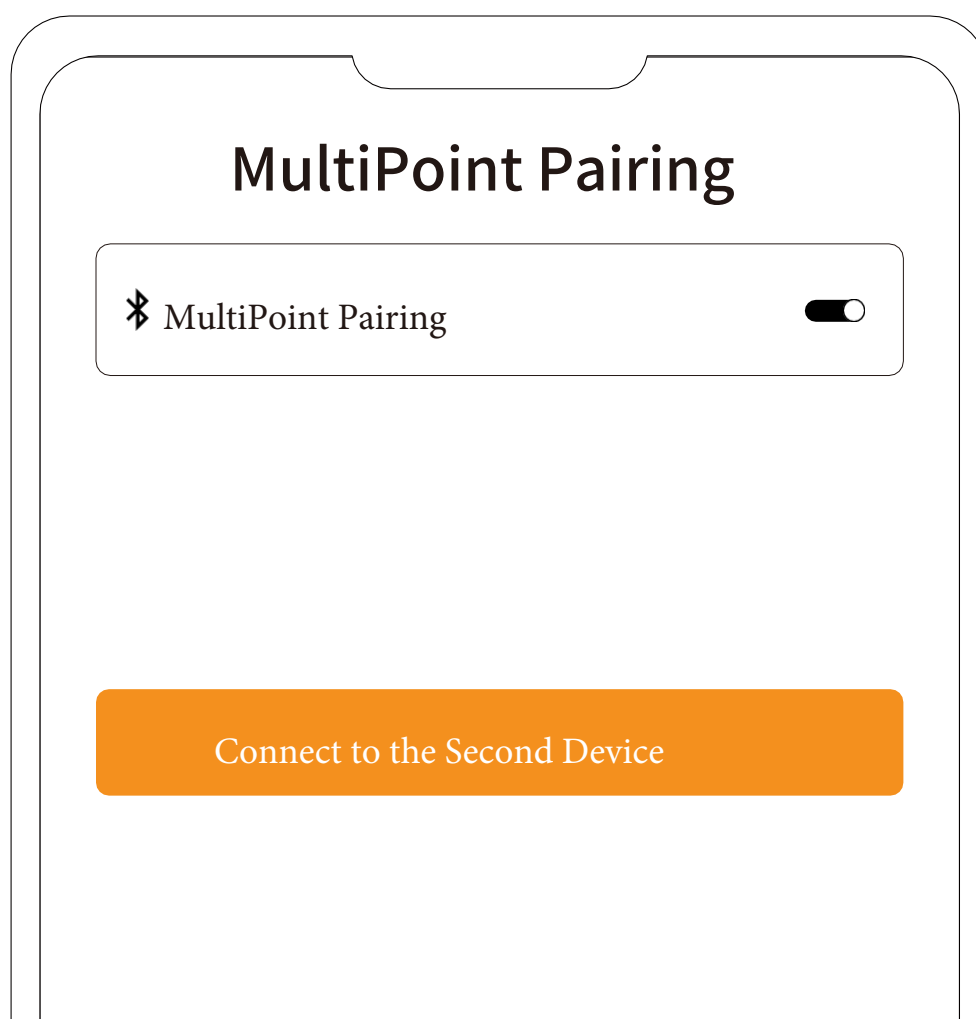

4. Vaše sluchátka jsou nyní připojena ke dvěma zařízeními a jejich Bluetooth připojení můžete snadno spravovat prostřednictvím aplikace Shokz.

Vyměnitelné levé/pravé sluchátko

1. Sluchátka nevyžadují specifickou orientaci vlevo nebo vpravo. Po nasazení sluchátka automaticky detekují umístění a přizpůsobí se levému a pravému kanálu. Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat v aplikaci Shokz.
2. Před použitím se ujistěte, že jsou sluchátka úspěšně připojena k telefonu, a poté otevřete aplikaci Shokz.
3. Po otevření aplikace klepněte na ikonu nastavení (⚙️) v pravém horním rohu a poté vyberte „Settings”> ”Interchangeable
4. Left/Right Earbuds” abyste tuto funkci zapnuli nebo vypnuli.




Detekce nošení

1. Sluchátka dokážou automaticky detekovat, zda jsou nasazena, a podle toho přehrávají nebo pozastavují zvuk. Tuto funkci detekce nošení můžete povolit nebo zakázat v aplikaci Shokz.
2. Před použitím se ujistěte, že jsou sluchátka úspěšně připojena k telefonu, a poté otevřete aplikaci Shokz.
3. Po otevření aplikace klepněte na ikonu nastavení (⚙️) v pravém horním rohu a poté vyberte „Settings“ > „Smart Wear Detection“ (Inteligentní detekce nošení), abyste tuto funkci zapnuli nebo vypnuli.




Nastavení hlasitosti zvukových signálů

1. Hlasitost zvukových signálů lze nastavit v aplikaci Shokz.
2. Před použitím se ujistěte, že jsou sluchátka úspěšně připojena k telefonu, a poté otevřete aplikaci Shokz.
3. Po otevření aplikace klepněte na ikonu nastavení (⚙️) v pravém horním rohu a vyberte „Settings“ > „Prompt Settings“ a nastavte hlasitost na nízkou, střední nebo vysokou.

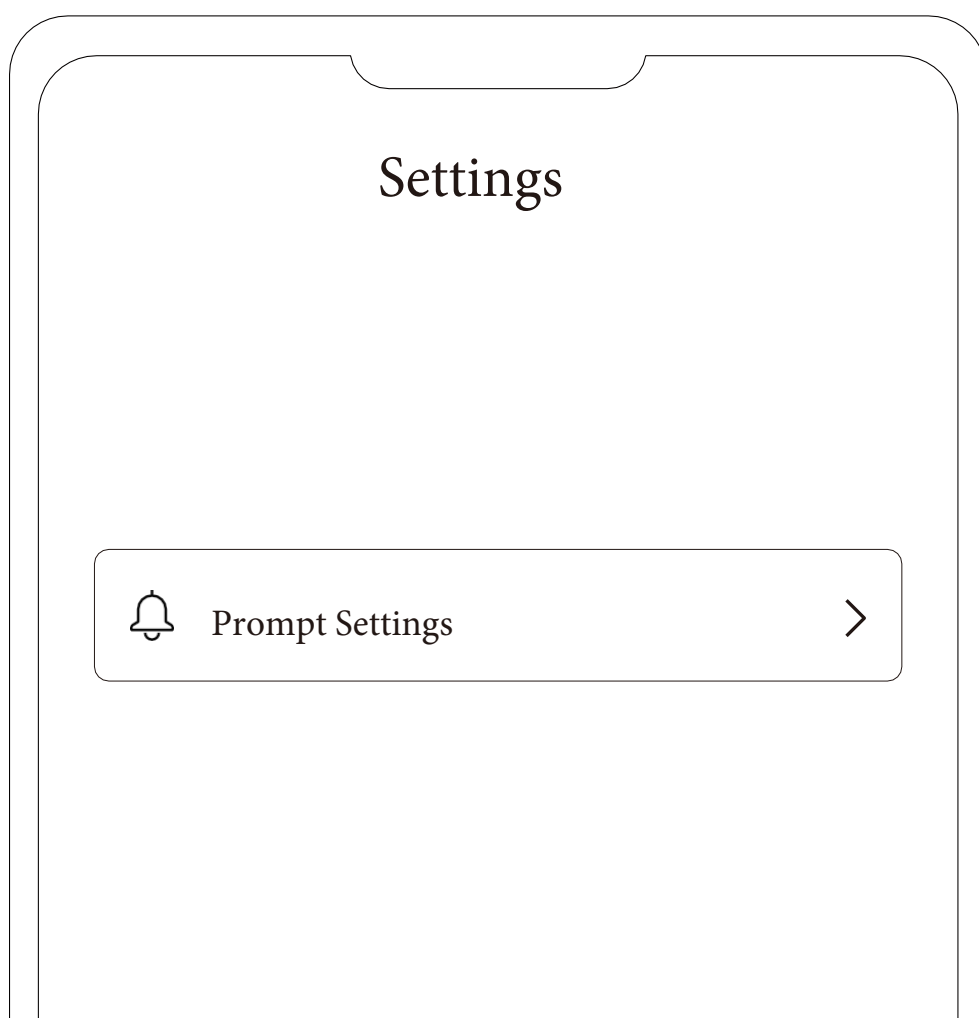


Automatické opětovné připojení

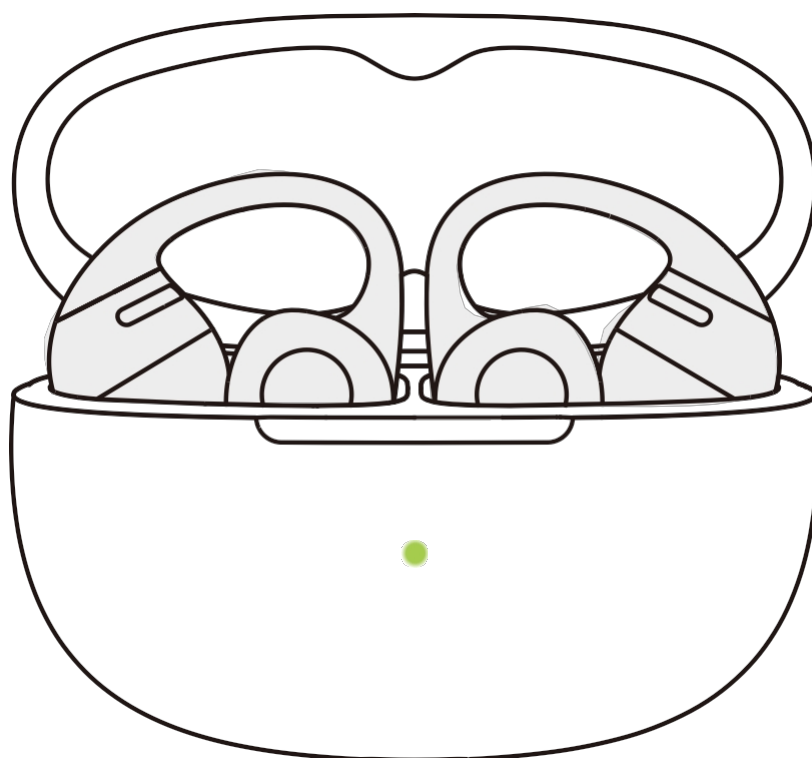

1. Po zapnutí se sluchátka automaticky pokusí připojit k naposledy připojenému zařízení. Úspěšné připojení signalizuje zvukový signál.
2. Pokud se sluchátka od zařízení odpojí kvůli vzdálenosti a do 3 minut se vrátí do dosahu připojení (10 m), automaticky se znovu připojí k naposledy spárovanému zařízení. Úspěšné připojení signalizuje zvukový signál.
3. Tato zařízení musí být v dosahu (10 m) a zapnutá. Ujistěte se, že je ve vašem mobilním zařízení zapnutá funkce Bluetooth.


Najít sluchátka

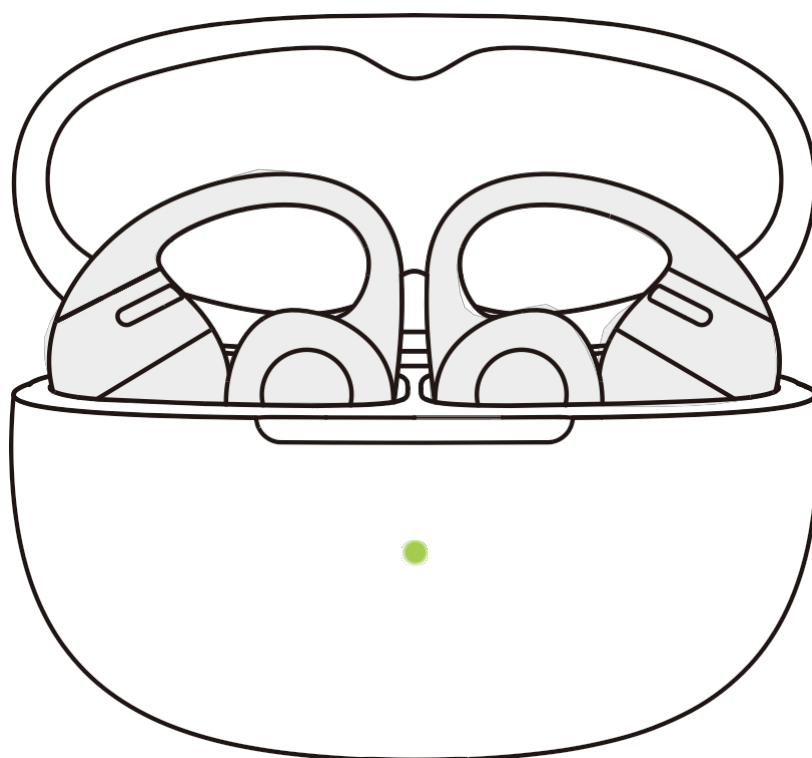

1. Před použitím se ujistěte, že jsou sluchátka úspěšně připojena k telefonu, a poté otevřete aplikaci Shokz.
2. Po otevření aplikace klepněte na ikonu nastavení (⚙️) v pravém horním rohu a vyberte „Settings“ > „Find My Earbuds“.
3. Na vyskakovací stránce vyberte sluchátko, které chcete vyhledat.
4. Vyberte „Ring Left Ear“ / „Ring Right Ear“, aby sluchátko vydávalo nepřetržitý zvonivý zvuk.

*Poznámka: Při nošení sluchátek nepoužívejte funkci vyzvánění.

Resetování sluchátek

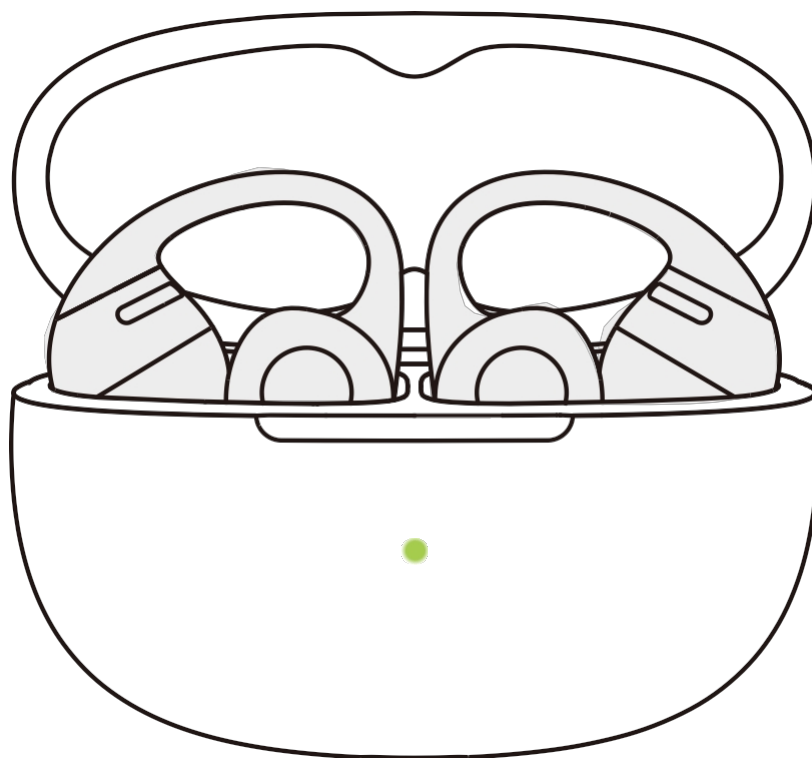

1. Resetování sluchátek vymaže seznam spárovaných zařízení a obnoví všechna nastavení na výchozí hodnoty.
2. Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra.
3. Stiskněte a podržte funkční tlačítko nabíjecího pouzdra po dobu 15 sekund. Když oranžová kontrolka uvnitř pouzdra bliká po dobu 5 sekund a poté zhasne, resetování je dokončeno.
4. Jakmile kontrolka bliká oranžově a zeleně, jsou sluchátka připravena k párování a použití.

Čištění a údržba

Čištění

1. Čištění sluchátek

K otření sluchátek se doporučuje použít měkký, čistý a suchý hadřík. Při čištění sítky sluchátek použijte čistý, suchý vatový tampón, abyste jemně odstranili veškeré nečistoty a ušní maz ze sítky, a poté ji otřete měkkým hadříkem.

*Poznámka:

1. Před čištěním a údržbou sluchátek je přestaňte používat a odpojte je od všech zařízení.
2. Tento produkt není vodotěsný; sluchátka neoplachujte přímo vodou ani nepoužívejte ultrazvukové čištění.
3. Zabraňte vniknutí tekutin do jakýchkoli otvorů sluchátek.
4. Aby nedošlo k poškození, deformaci nebo změně barvy sluchátek, nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, spreje, vysoce koncentrované čisticí prostředky, chemické čisticí kapaliny, alkohol nebo rozpouštědla na bázi acetonu. K čištění sluchátek nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní předměty.

2. Čištění nabíjecího pouzdra

K otření nabíjecího pouzdra doporučujeme použít měkký, čistý a suchý hadřík. K odstranění nečistot z nabíjecího portu použijte čistý, suchý kartáček s měkkými štětinami. K jemnému očištění nabíjecích kontaktů uvnitř pouzdra použijte čistý, suchý vatový tampon.

*Poznámka:

1. Před čištěním a údržbou odpojte nabíjecí pouzdro od nabíjecího kabelu.
2. K čištění nabíjecího pouzdra nepoužívejte abrazivní předměty.

Krytí IP

Za kontrolovaných laboratorních podmínek byla sluchátka tohoto produktu testována na odolnost proti stříkající vodě a splňují požadavky normy IP54 podle standardu IEC 60529.



*Poznámka:

1. Odolnost proti prachu a vodě podle normy IP54 se vztahuje pouze na tělo sluchátek, nikoli na nabíjecí pouzdro.
2. Odolnost proti stříkající vodě není trvalá a může se časem zhoršovat v důsledku opotřebení při běžném používání.
3. Produkt neponořujte do vody, nevystavujte dlouhodobé vlhkosti a nenoste jej při vodních aktivitách, jako je plavání, vodní lyžování nebo surfování.
4. Pokud se produkt nebo jeho příslušenství dostane do kontaktu s vodou, co nejdříve jej otřete a umístěte na dobře větrané, chladné místo, aby uschl. Produkt nepoužívejte ani nenabíjejte, dokud není zcela suchý.

Skladování a údržba

1. Produkt skladujte na chladném a suchém místě. Provozní teplota: 0 °C až 40 °C.
2. Produkt uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, hořlavých plynů a korozivních kapalin. Vyvarujte se dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.
3. Okamžitě přestaňte produkt používat, pokud je některá jeho část poškozená, vydává kouř, je nadměrně horká nebo vydává zápach spáleniny.
4. Sluchátka mají stupeň krytí IP54 pro odolnost proti prachu a stříkající vodě, jsou vhodná pro nevodní sporty a cvičení. Nejsou zcela vodotěsná. Sluchátka neponořujte do vody. Stupeň krytí IP54 se může časem běžným opotřebením snížit.
5. Nabíjecí pouzdro není vodotěsné. Nevystavujte jej žádné tekutině.
6. K čištění sluchátek použijte měkký suchý hadřík.
7. Pokud je produkt delší dobu skladován, před dalším použitím jej plně nabijte.

Právní a regulační informace

Právní a regulační informace

Ochrana sluchu

Poslech hudby při vysoké hlasitosti může způsobit poškození sluchu a zkreslení zvuku. Poslouchejte prosím zodpovědně.

Bezpečnost baterií

Upozornění

1. Výměna baterie za nesprávný typ může ohrožit bezpečnost.
2. Baterii nevhazujte do ohně, nekládejte ji do vyhřáté trouby ani ji nevystavujte mechanickému drcení nebo řezání, protože by mohlo dojít k explozi.
3. Vystavení extrémně vysokým teplotám může vést k explozi nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
4. Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit explozi nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
5. Pokud se baterie výrazně nafoukne, okamžitě ji přestaňte používat.

Nabíjení

1. Před vložením sluchátek do nabíjecího pouzdra se ujistěte, že jsou zcela suchá, a před nabíjením udržujte nabíjecí port v suchu.
2. Používejte pouze napájecí adaptéry schválené příslušnými orgány a splňující místní předpisy (např. UL, CSA, VDE, CCC).

Nebezpečí při řízení

1. V některých zemích nebo regionech může používání tohoto produktu při řízení nebo jízdě na kole porušovat místní předpisy. Zkontrolujte a dodržujte dopravní předpisy a nařízení ve vaší oblasti nebo se poraďte s místními úřady.

Podráždění kůže

1. U malého počtu osob může dojít k citlivosti na určité materiály. Vystavení specifickým podmínkám nebo dlouhodobý kontakt s látkami, jako je mýdlo, pot, opalovací krém nebo tělové mléko, může způsobit podráždění kůže nebo alergické reakce.
2. Abyste snížili riziko podráždění pokožky, nepoužívejte produkt na poraněnou pokožku.
3. Pokud se objeví zarudnutí, otok, svědění nebo jakákoli jiná kožní reakce, okamžitě přestaňte produkt používat a poraďte se s lékařem.

Elektromagnetické rušení

1. Nepoužívejte tento produkt v oblastech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno nebo omezeno (např. letiště, zdravotnická zařízení), aby nedošlo k rušení jiných elektronických zařízení nebo k potenciálnímu ohrožení.
2. Některá elektronická zařízení mohou kvůli rádiovému rušení způsobenému tímto produktem fungovat nesprávně (např. některé automobilové elektronické systémy). Konkrétní podrobnosti si ověřte u výrobce zařízení.
3. Rádiové vlny generované tímto výrobkem mohou ovlivnit fungování některých zdravotnických zařízení, jako jsou kardiostimulátory, defibrilátory, kochleární implantáty a naslouchadla. Pokud používáte taková zdravotnická zařízení, poraďte se se svým lékařem a výrobcem zařízení o omezeních při používání tohoto výrobku a udržujte bezpečnou vzdálenost mezi výrobkem a zdravotnickým zařízením. Pokud máte podezření na rušení, okamžitě přestaňte výrobek používat.

Nebezpečí udušení

1. Udržujte sluchátka a nabíjecí pouzdro mimo dosah dětí a domácích zvířat.
2. V případě náhodného spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění

Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Nejnovější informace o společnosti a produktech najdete na stránkách www.shokz.com

Prohlášení výrobce


Záruka

Společnost Shokz poskytuje na tento produkt 24měsíční záruku. Aktuální záruční podmínky najdete na našich webových stránkách www.shokz.com nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Před použitím produktu dodržujte konkrétní předpisy platné ve vaší zemi.

Poprodejní servis

Umístění sériového čísla

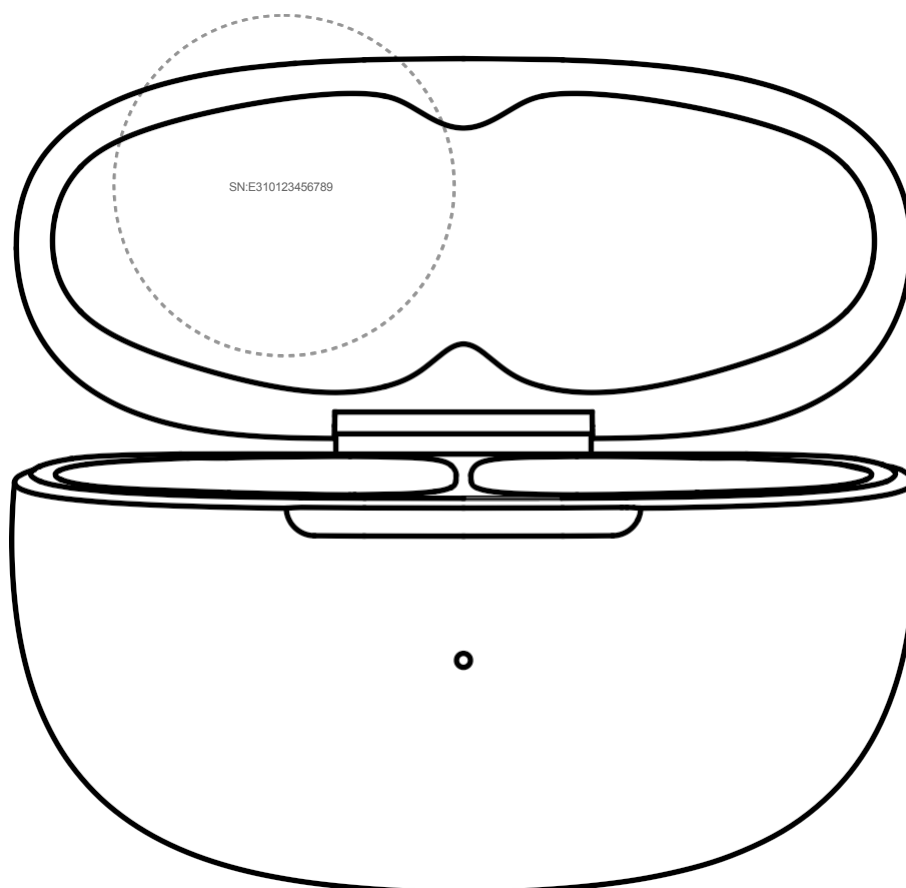

1. Sériové číslo produktu je uvedeno na čárovém kódu obalu a na záručním listu.
2. Je také vytištěno na vnitřní straně víka nabíjecího pouzdra.

Záruka

Na vaše sluchátka se vztahuje záruka. Podrobnosti o omezené záruce najdete na našich webových stránkách <https://shokz.com/pages/warranty-return>.



SHOKZ